



# GUIDE D'UTILISATION

## GU 7033 FR B

### FLEXICOMPT AUTONOME+

Ce document décrit les menus utilisés le plus fréquemment (se reporter au manuel d'utilisation MU 7033 FR pour plus d'informations).

#### UTILISATION DES TOUCHES



Revenir en arrière dans un menu ●



- Sélectionner le menu  
- Afficher les grandeurs ●




- Valider l'option d'un menu ●  
- Acquitter un défaut



Eclairer l'affichage pendant 10 secondes



Mettre le volume à zéro et enregistrer les données du dernier mesurage

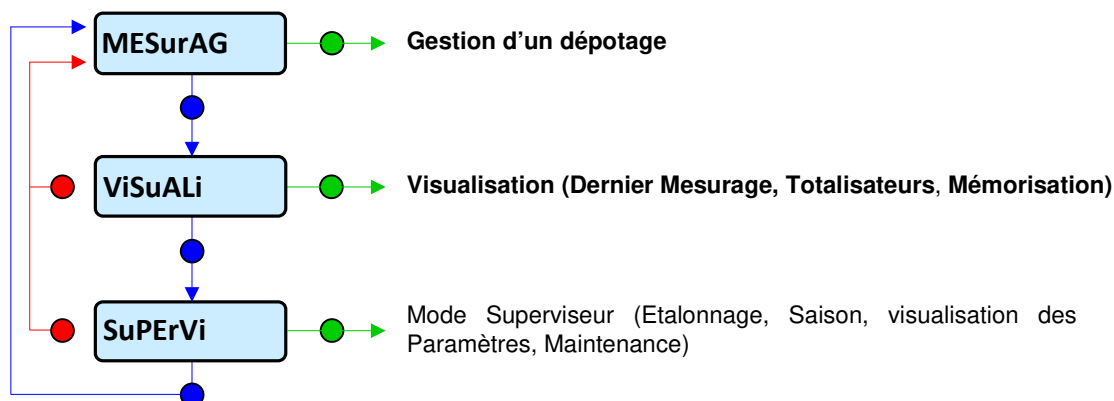

#### IMPLANTATIONS ALMA SERVICES

##### Normandie

76140 PETIT QUEVILLY  
Tél : 02 35 67 68 96

##### Atlantique

44800 SAINT-HERBLAIN  
Tél : 02 40 92 25 60

##### Aquitaine

33530 BASSENS  
Tél : 05 56 37 58 12

##### Nord

59470 WORMHOUT  
Tél : 03 28 65 89 90

##### Réunion

97 LE GUILLAUME (SAINT-PAUL)  
Tél : 06 90 54 81 82

##### Est

67800 HOENHEIM  
Tél : 03 90 64 65 70

##### Rhône-Alpes

69320 FEYZIN  
Tél : 04 78 67 53 77

##### Sud-Est


13127 VITROLLES Cedex  
Tél : 04 42 89 22 23

# REALISER LE DEPOTAGE D'UN PRODUIT

## 1. RACCORDER LE FLEXICOMPT AUTONOME+

- ✋ Mettre en place le flexicompt sur la vanne du compartiment (respecter l'inclinaison)
- ✋ Brancher le flexible entre le flexicompt et la cuve de réception


## 2. PREPARER LE DEPOTAGE



### ▲ METTRE LE COMPTEUR A ZERO



### ▲ SELECTIONNER LE PRODUIT

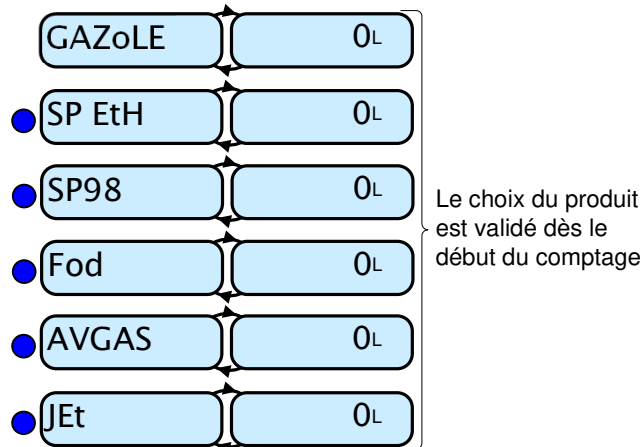


## 3. EFFECTUER LE DEPOTAGE




### VERIFIER LE PRODUIT SELECTIONNE


### ▲ LANCER LE DEPOTAGE

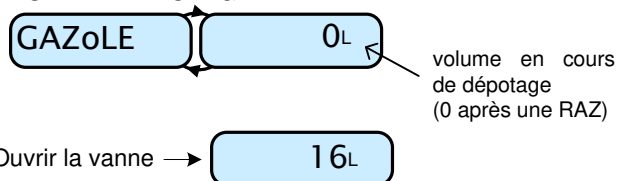

### ▲ VISUALISER LES GRANDEURS (Pendant le dépotage)

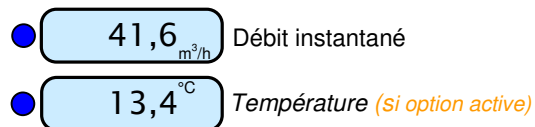

### ► APPARITION D'UN DEFAULT ET AFFICHAGE D'UNE ALARME

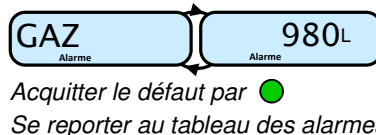

### Le dépotage peut être interrompu par les événements suivants :

#### ► RUPTURE DE PRODUIT DANS LE COMPARTIMENT UTILISE



Attendre le clignotement de l'affichage

- ✋ Fermer la vanne  $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{Terminer le dépotage (§4)} \\ \rightarrow \text{Poursuivre sur un autre compartiment en déplaçant le flexicompt (§3)} \end{array} \right.$

#### ► INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA LIVRAISON

- ✋ Le dépotage peut être interrompu à tout moment en fermant la vanne




- ✋ Fermer la vanne  $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{Terminer le dépotage (§4)} \\ \rightarrow \text{Poursuivre sur un autre compartiment en déplaçant le flexicompt (§3)} \end{array} \right.$

### QUE SOUHAITEZ-VOUS FAIRE ?

- 1 - Continuer sur un autre compartiment avec le même produit (§3)
- 2 - Continuer sur un autre compartiment avec un autre produit : finir le dépotage (§4), puis réaliser un nouveau dépotage (§1)
- 3 - Terminer le dépotage : faire une RAZ (§4), débrancher le FLEXICOMPT (§5) puis terminer (§6)

## 4. FINIR LE DEPOTAGE D'UN PRODUIT

### ▲ METTRE LE COMPTEUR A ZERO



## 5. DEBRANCHER LE FLEXICOMPT AUTONOME+

- ✋ Débrancher le flexible entre le flexicompt et la cuve de réception
- ✋ Retirer le flexicompt de la vanne du compartiment

## 6. TERMINER LE DEPOTAGE

- ✋ Nettoyer la grille à l'entrée du FLEXICOMPT (si nécessaire)
- ✋ Ranger le FLEXICOMPT dans le coffre


### SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- ▲ Etape systématique
- ▲ Etape optionnelle
- Evénement survenant pendant la livraison
- ✋ Action manuelle par l'opérateur

# VISUALISER LES INFORMATIONS D'UN DEPOTAGE


## VISUALISATION DES RESULTATS DU DERNIER DEPOTAGE

En cas de litige, ces indications font foi

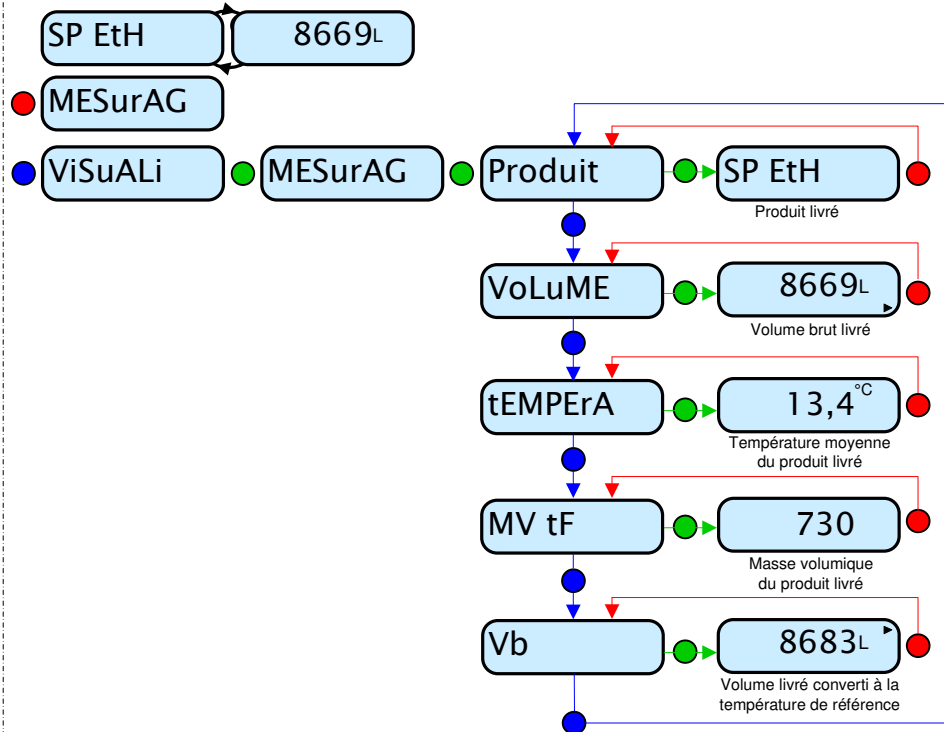


## VISUALISATION DE L'HISTORIQUE DES DEPOTAGES

En cas de litige, ces indications font foi

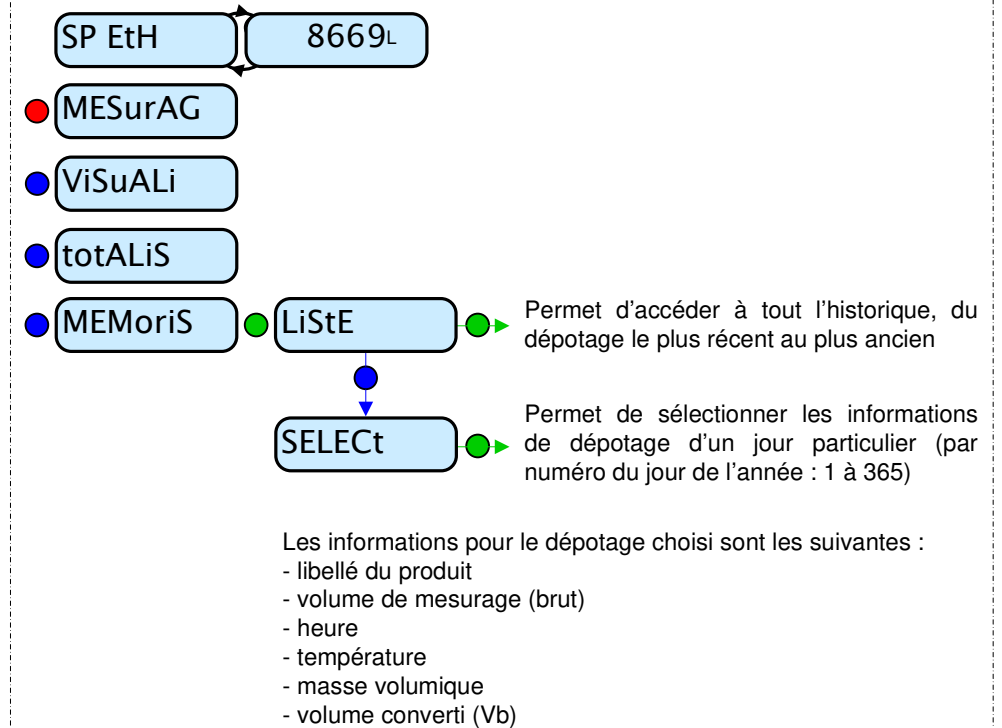

## VISUALISATION DES TOTALISATEURS

En cas de litige, ces indications font foi

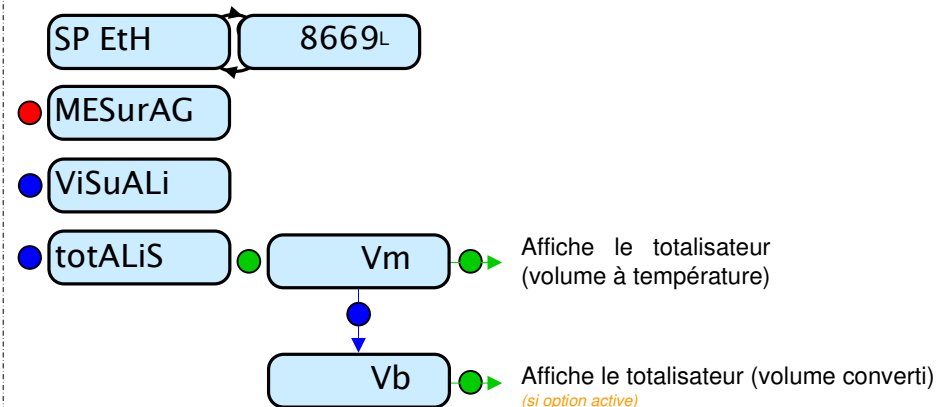

# LISTE DES ALARMES

|             | AFFICHAGE | SIGNIFICATION                                                                          | ACTION                                                               |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| UTILISATEUR | dEPASSE   | Volume supérieur à 9 999 999 litres                                                    | Faire une RAZ                                                        |
|             | dEb_bAS   | Débit inférieur au débit minimal paramétré                                             | Vérifier la configuration hydraulique / l'écoulement                 |
|             | dEtEC_1   | Problème avec le détecteur de gaz haut (DGh)                                           | Vérifier l'état du détecteur en mode maintenance                     |
|             | dEtEC_2   | Problème avec le détecteur de gaz bas (DGb)                                            | Vérifier l'état du détecteur en mode maintenance                     |
| REPARATEUR  | dEbitS    | Défaut de paramétrage des débits                                                       | Vérifier la cohérence du paramétrage                                 |
|             | FrEQ      | Défaut fréquence                                                                       | Vérifier la cohérence du paramétrage                                 |
|             | COEFF     | Ecart entre coefficients 1 et 2 supérieur à 0,5%                                       | Vérifier le paramétrage des coefficients                             |
|             | MESur     | Problème de comptage avec le mesureur                                                  | Vérifier le paramétrage                                              |
|             | dEb_HAut  | Débit supérieur au débit maximal paramétré                                             | Vérifier le paramétrage                                              |
|             | dAtE      | Perte de la date et de l'heure                                                         | Saisir la date et l'heure en mode METROLOGIQUE                       |
|             | GAZ       | DG haut mouillé alors que DG bas sec                                                   | Vérifier la configuration hydraulique / Vérifier l'état du détecteur |
|             | bobinE    | Absence d'émetteur d'impulsions                                                        | Vérifier la liaison avec l'émetteur d'impulsions                     |
|             | Pd HAut   | Débit supérieur à 20 m <sup>3</sup> /h alors que DGh est à l'état sec                  | Vérifier la configuration hydraulique / Vérifier l'état du détecteur |
|             | tEMPErA   | Mesure de température incorrecte / défaut si T<-20°C ou T>50°C                         | Vérifier l'état (mesure et étalonnage) de la sonde de température    |
|             | AFFiC     | Problème avec la carte afficheur                                                       | Si alarme persistante, remplacement de l'UNI                         |
|             | doG       | Défaut sur la carte afficheur                                                          | Si alarme persistante, remplacement de l'UNI                         |
|             | ProGrAM   | Perte de l'intégrité du logiciel                                                       | Si alarme persistante, remplacement de l'UNI                         |
|             | rAM       | Défaut de la mémoire secourue                                                          | Si alarme persistante, remplacement de l'UNI                         |
|             | MEMoriS   | Perte du journal des livraisons                                                        | Remplacer la pile de sauvegarde                                      |
|             | SAtur     | Saturation du journal des livraisons                                                   | Si alarme persistante, remplacement de l'UNI                         |
|             | MEtro     | Perte de la configuration métrologique                                                 | Si alarme persistante, remplacement de l'UNI                         |
|             | bAttEri   | Perte de la mémoire secourue                                                           | Remplacer la pile de sauvegarde                                      |
|             | totAL     | Perte du totalisateur                                                                  | Remplacer la pile de sauvegarde                                      |
|             | dEF_MEM   | Défaut intégrité mesurage : perte des données secourues concernant le dernier mesurage | Si alarme persistante, remplacer l'UNI                               |
|             | dEF_CoM   | Plus de communication avec le MPLS (option MPLS)                                       | Vérifier la liaison avec le MPLS (si option MPLS active)             |