







FICHE DE MAINTENANCE

REPLACEMENT DU VISEUR SUR UN FLEXICOMPT AUTONOME+

FM 8015 FR B
www.alma-alma.fr

Le cas échéant, les plombs ne peuvent être brisés que par un personnel habilité

Matériel nécessaire : 1 viseur, 1 tournevis, 1 clé à six pans creux de 6, 1 clé plate de 13, 1 chasse goupille, 1 marteau et de la graisse alimentaire type UNIL-OPAL ou équivalent

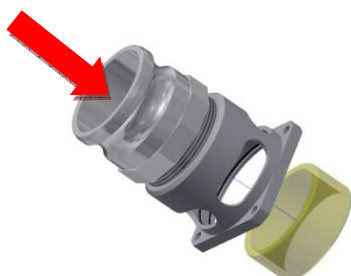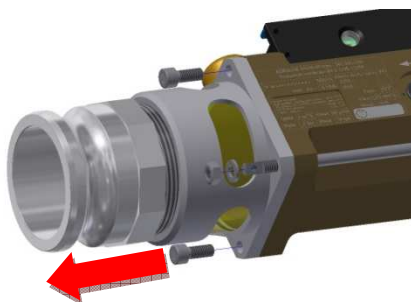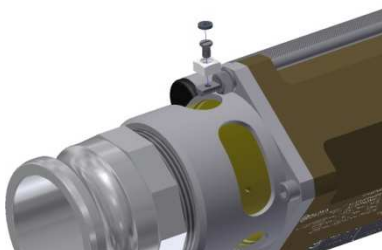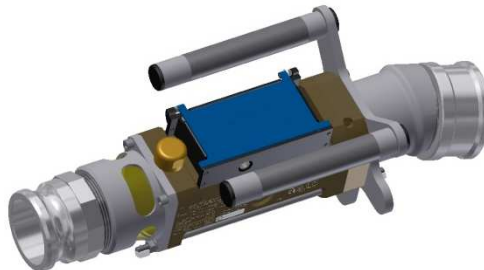

1 DEMONTAGE

- Si nécessaire, déplomber la coupelle de plombage
- Dévisser la vis de la coupelle de plombage à l'aide d'un tournevis
- Déposer la coupelle de plombage

- A l'aide d'une clé à six pans de 6, dévisser les 3 vis CHC
- Dévisser l'écrou à l'aide d'une clé plate de 13

- Déposer la manchette aval


- A l'aide d'un tournevis ou d'un chasse goupille et d'un marteau, déposer le viseur



FICHE DE MAINTENANCE

REPLACEMENT DU VISEUR SUR UN FLEXICOMPT AUTONOME+

FM 8015 FR B
www.alma-alma.fr

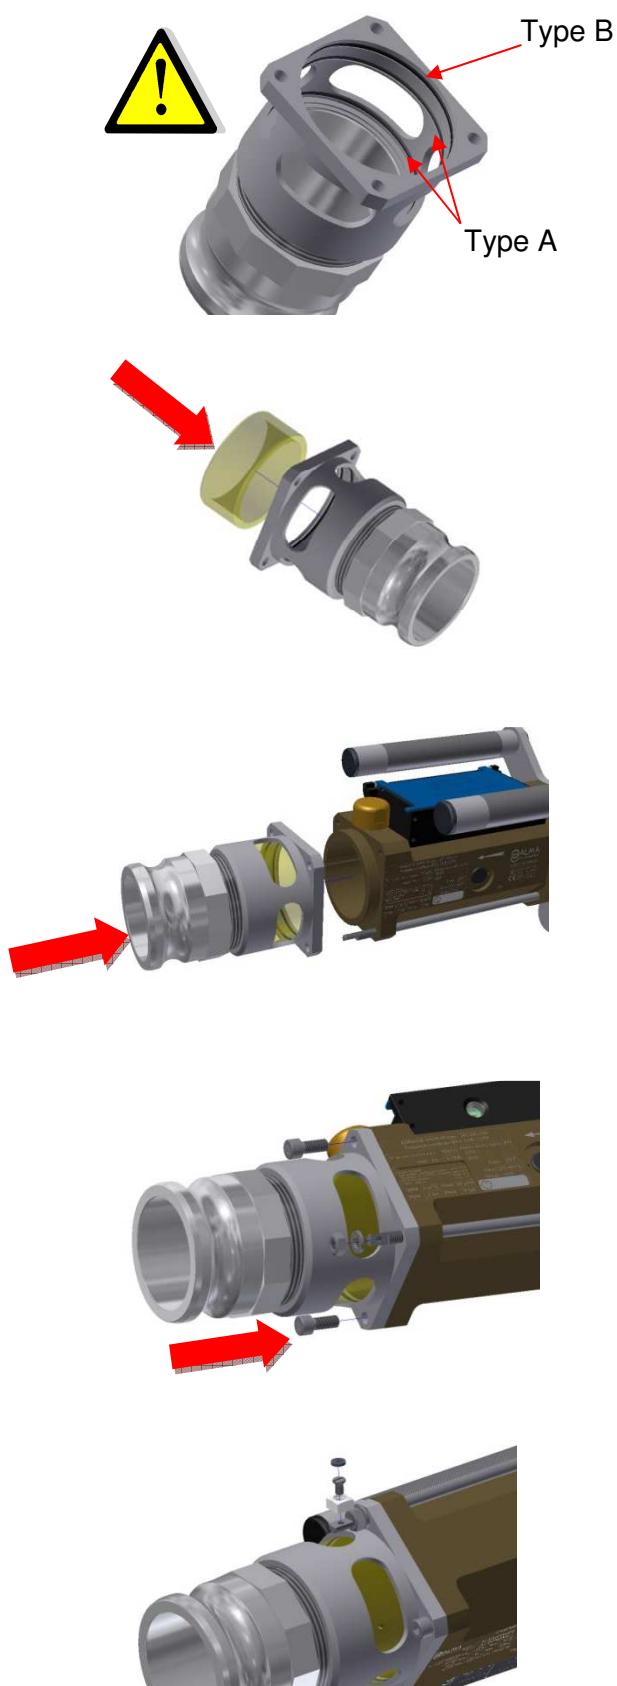

2 REMONTAGE

- Vérifier l'état des 3 joints toriques, les remplacer si besoin
Attention:
 2 x Joint torique type A: Ø91 x 3 pour le viseur
 1 x Joint torique type B: Ø92 x 2.5 pour la manchette aval
- Les graisser avec de la graisse alimentaire UNIL OPAL ou équivalent
- Graisser les surfaces extérieures du viseur avec de la graisse alimentaire UNIL OPAL ou équivalent
- Placer le viseur sur la manchette aval
- L'enfoncer jusqu'en butée
- Positionner la manchette aval sur le corps du FLEXICOMPT AUTONOME+
- Approcher sans serrage les vis et l'écrou muni de sa rondelle
- Réaliser un serrage en croix à l'aide d'une clé à six pans de 6 et d'une clé plate de 13
- Présenter la coupelle de plombage sur la tige filetée
- Visser la vis de la coupelle de plombage à l'aide d'un tournevis
- Si nécessaire, plomber ce dernier avec un plomb Ø8