

MANUEL D'UTILISATION

MU 7097 FR A

MISE A JOUR DU FLEXICOMPT AUTONOME+

B	29/05/2024	Modification du document (applicable à partir de l'application 449.v2.0.08)	ITB	EB
A	25/08/2020	Création du document	DSM	DRA
Indice	Date	Nature des modifications	Rédacteur	Approbateur

	MU 7097 FR B Mise à jour du FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 1/6
	Ce document est disponible sur www.alma-group.com	

SOMMAIRE

1	PREALABLES.....	3
2	MISE A JOUR DU CALCULATEUR.....	3
3	PRECONISATIONS DE FERMETURE DU CALCULATEUR.....	6

1 PREALABLES

Le FLEXICOMPT AUTONOME+ est équipé du calculateur UNI-2.

Il faut disposer :

- ⇒ D'un ordinateur équipé d'un lecteur de carte mémoire micro-SD ou d'un lecteur de carte mémoire SD (prévoir dans ce cas un adaptateur pour carte micro-SD)
- ⇒ Des mises à jour : applicatif, database, bootloader et catalogues de langue disponibles sur l'extranet

NOTA : Par risque de perdre des libellés produits ou certains caractères, bien noter les paramètres de chaque produit en allant dans le menu SUPERVISEUR / PARAMETRES / CONFIG / PRODUIT puis les remettre comme à l'origine via le menu métrologique (Voir MU 7033)


2 MISE A JOUR DU CALCULATEUR



Seule une personne habilitée est autorisée à effectuer cette opération.

Vérifier que le niveau de charge de la batterie est supérieur à 50%.


- ⇒ Déplomber et ouvrir le calculateur
- ⇒ Enlever la carte micro-SD en la poussant vers l'intérieur du support micro-SD :

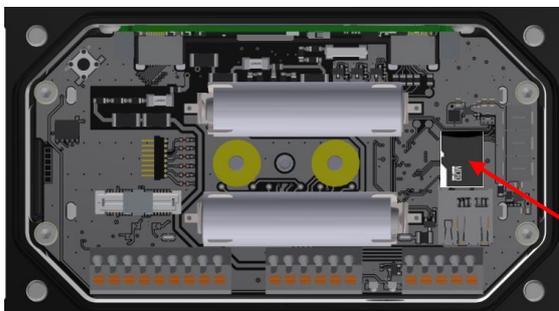

Carte micro-SD

- ⇒ Insérer la carte dans le lecteur de l'ordinateur
- ⇒ Attendre l'installation du périphérique sur l'ordinateur :

	MU 7097 FR B Mise à jour du FLEXICOMPT AUTONOME+	Page 3/6
	Ce document est disponible sur www.alma-group.com	

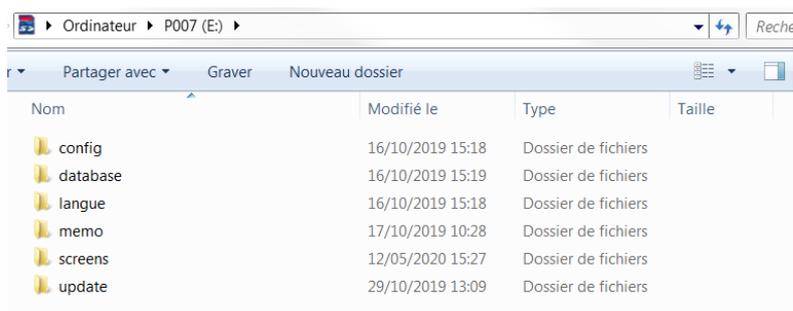

Sur l'ordinateur, ajouter ou supprimer les fichiers conformément au tableau ci-dessous et selon la mise à jour que vous souhaitez réaliser :

Mise à jour	Dossier concerné	Contenu du dossier	Action
Base de données	database	Base de données	<ul style="list-style-type: none"> - Supprimer le fichier existant - Copier le fichier de mise à jour de la base de données - Ne pas mettre deux versions de fichier « .csv » dans ce dossier
Langues	langue	Catalogue(s) de langues	<ul style="list-style-type: none"> - Supprimer les fichiers existants à remplacer - Copier le ou les catalogues du nouvel applicatif
Applicatif	update	Applicatif Bootloader	<ul style="list-style-type: none"> - Supprimer le fichier existant - Copier le fichier de mise à jour logicielle - Ne jamais mettre deux versions de fichier applicatif « .bin » dans ce dossier - Un fichier Applicatif se nomme « 449Vxx.xx.xxx » - Un fichier Bootloader se nomme « 448Vxx.xx.xx »
NE PAS TOUCHER aux fichiers des dossiers ci-dessous			
	config\metro	Paramètres métrologiques	NE PAS TOUCHER
	config\supervi	Paramètres superviseur	NE PAS TOUCHER
	memo	Ensemble des mémorisations de l'applicatif	NE PAS TOUCHER

- ⇒ Remettre la carte micro SD dans le calculateur UNI-2
- ⇒ Vérifier que l'alarme « Micro SD » ne soit pas présente (l'acquitter si nécessaire à l'aide du bouton vert)
- ⇒ Décoller légèrement une des languettes des pôles ± pendant 3 secondes
- ⇒ Une LED bleue à gauche de l'afficheur clignote durant 10 secondes pour notifier la mise à jour du calculateur.
- ⇒ Le message « Charger bat. Svp » est affiché lors de la réinitialisation des batteries. Veuillez connecter le chargeur au Flexicompt Autonome+. Laisser l'appareil charger jusqu'à disparition du message « Patienter charge complète »)

Suite à une mise à jour, l'alarme « métrologique » peut apparaître :

- Aller dans le menu métrologique à l'aide du bouton poussoir METRO à l'arrière du calculateur pour passer en mode METROLOGIQUE.
- Appuyer de nouveau sur le bouton poussoir pour quitter le mode METROLOGIQUE et retourner en mode utilisateur.

⇒ Acquitter les éventuelles alarmes avec le bouton vert VALID 

NOTA : Tant que le chargeur reste branché, l'alarme « Date heure » peut rester affichée. Le module GPS ne fonctionne pas quand le compteur est en chargement.

NOTA :


Si le calculateur se fige, soulever de nouveau une des languettes des pôles ± des batteries

Si la LED bleue ne clignote pas, appuyer 2 fois sur le bouton poussoir BP Metro

Si la LED bleue ne clignote toujours pas, reproduire les étapes du §2 pour vérifier la présence du fichier dans le dossier update de la carte micro-SD.



Si après avoir soulevé la languette pour démarrer la mise à jour et que la LED bleue ne clignote pas et que le compteur ne démarre pas, mettre l'UNI en charge avec son chargeur

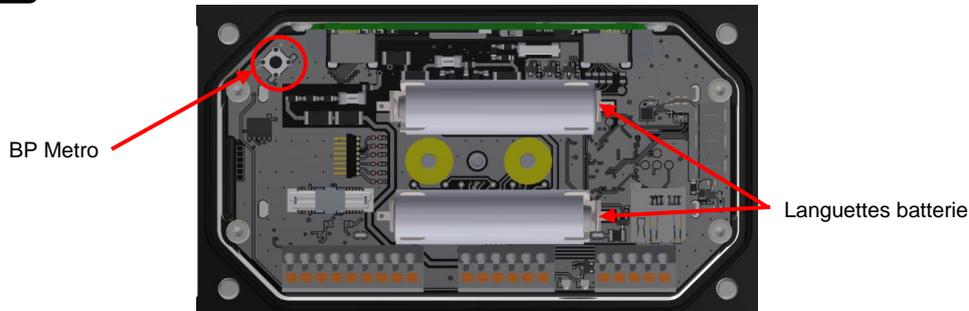

3 PRECONISATIONS DE FERMETURE DU CALCULATEUR

⇒ Positionner le joint correctement, le graisser éventuellement

⇒ Ajouter dans le boîtier un nouveau sachet de déshydratant de 2g – gel de silice



ATTENTION : RISQUE DE DOMMAGES IRREVERSIBLES A L'ECRAN

Refermer le coffret en faisant attention de ne pas coincer les fils

- Ne pas mettre les fils entre les bobines ou les piles et le corps de la turbine
- Ne pas coincer les fils entre les piles et les mousses de maintien