


	GUIDE D'UTILISATION CMA TRONIQUE	GU 7034 FR E www.alma.alma.fr
---	---	--

Ce document décrit les menus utilisés le plus fréquemment (se reporter au manuel d'utilisation MU 7034 FR pour plus d'informations).

UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS


- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● - Revenir en arrière dans un menu ● - Augmenter le chiffre en saisie | <ul style="list-style-type: none"> ● - Choisir les options d'un menu ● - Changer le chiffre en saisie | <ul style="list-style-type: none"> ● - Valider l'option d'un menu ● - Valider une saisie |
|---|---|--|

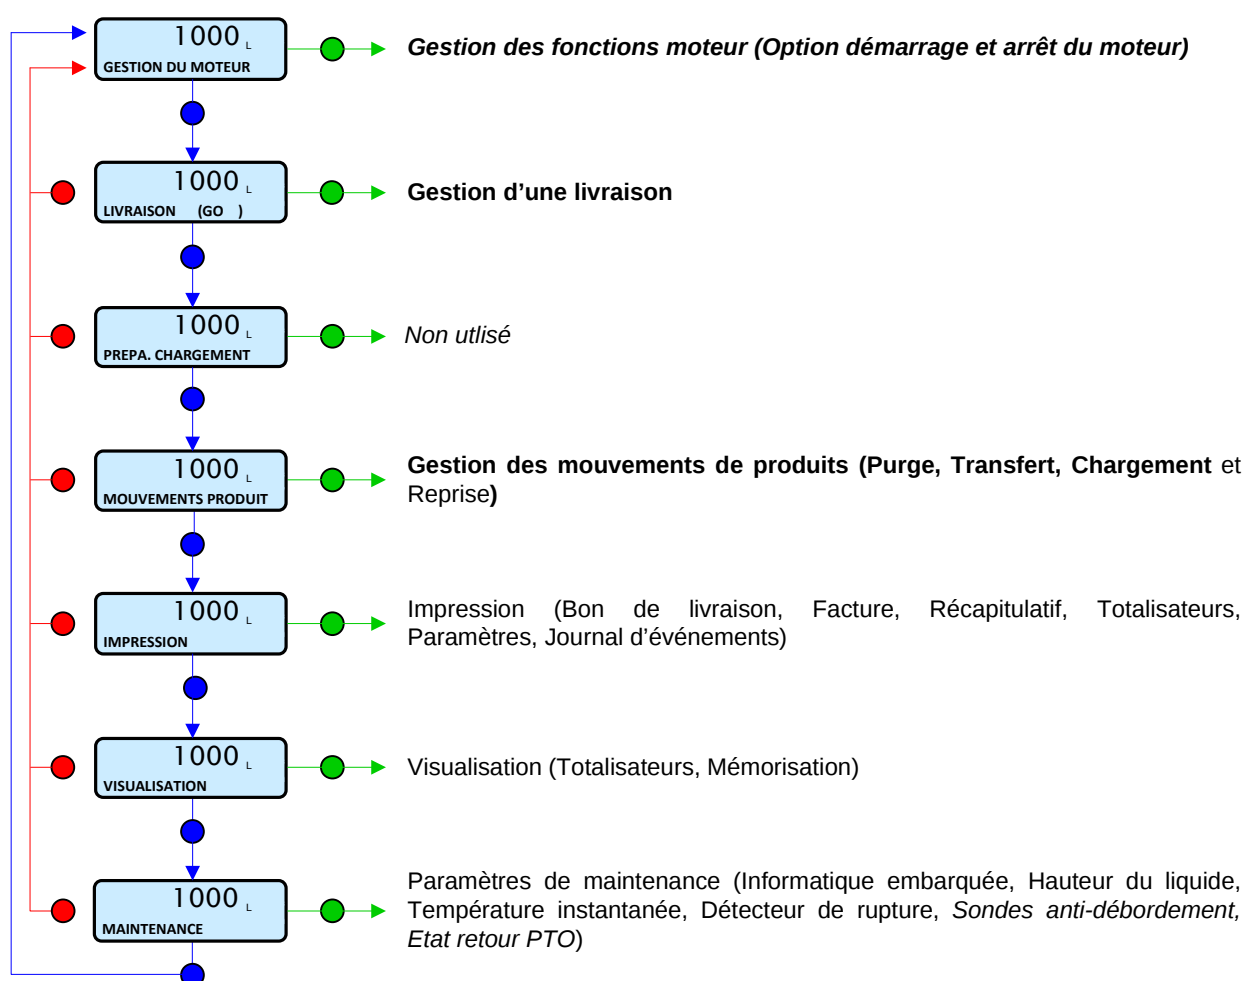

REALISER UNE LIVRAISON

1. METTRE SOUS TENSION ET DEMARRER LE MOTEUR

Mise sous tension (coupe-batterie)




Revenir au menu LIVRAISON


2. PREPARER LA LIVRAISON




▲ SÉLECTIONNER LA VOIE DE DISTRIBUTION ⚠ si option active



▲ SÉLECTIONNER LE COMPARTIMENT ⚠ si option active

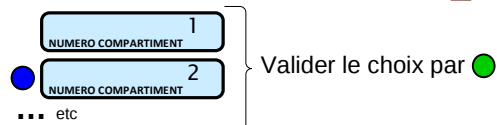


▲ SÉLECTIONNER LE PRODUIT

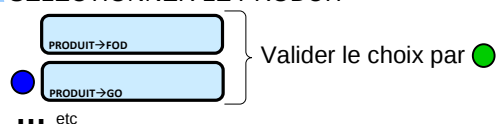

▲ SÉLECTIONNER LA LIGNE DE DISTRIBUTION ⚠ si option active



▲ SÉLECTIONNER LE MODE DE LIVRAISON

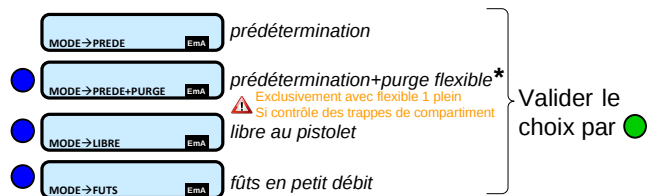

*Le mode de livraison **PREDE+PURGE** nécessite la sélection du produit et du compartiment servant à la purge.

▲ SAISIR LA PREDETERMINATION ⚠ si MODE PREDE ou PREDE+PURGE



- Modifier la valeur du chiffre clignotant
- Changer de chiffre
- Valider

▲ ENCLENCHER LA POMPE ⚠ si option active




3. EFFECTUER LA LIVRAISON

▲ LANCER LA LIVRAISON



Affichage pendant la livraison :

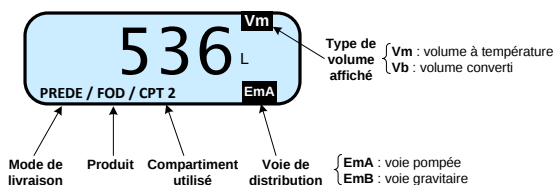

La livraison peut être interrompue par plusieurs événements :

► RUPTURE DE PRODUIT DANS LE COMPARTIMENT UTILISE



- Sélection du nouveau compartiment
- Lancer la livraison §3

► APPARITION D'UN DEFAULT ET AFFICHAGE D'UNE ALARME




- Reprendre/suspendre (§4) ou finir (§5) la livraison

► INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA LIVRAISON



- Reprendre/suspendre (§4) ou finir (§5) la livraison

▲ VISUALISER LES GRANDEURS

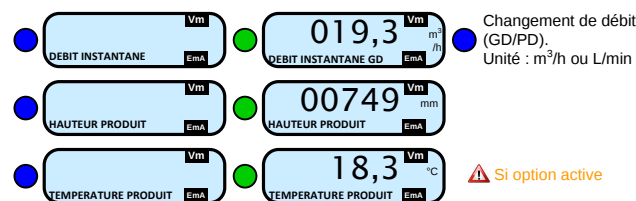

NE PAS APPUYER SUR LE BP ROUGE ARRET pendant la séquence de visualisation pour ne pas interrompre la livraison

4. REPRENDRE OU SUSPENDRE LA LIVRAISON

▲ REPRENDRE LA LIVRAISON



- Lancer la livraison §3

▲ SUSPENDRE LA LIVRAISON POUR DEPLACER LE VEHICULE




- Sélection du compartiment ⚠ si option active
- Enclenchement de la pompe
- Lancer la livraison §3

Après déplacement du véhicule

5. FINIR LA LIVRAISON

▲ TERMINER LA LIVRAISON




- Déplacer véhicule (§4)
- Reprendre la livraison (§4)


▲ DESENCLANCHER LA POMPE



6. ARRETER LE MOTEUR



7. IMPRIMER LES DOCUMENTS DE LIVRAISON




Impression de la facture
Impression du chèque

- Retour au menu principal


SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- ▲ Etape systématique
- ▲ Etape optionnelle
- Événement survenant pendant le chargement
- 👉 Action manuelle par l'opérateur


REALISER UN MOUVEMENT DE PRODUIT

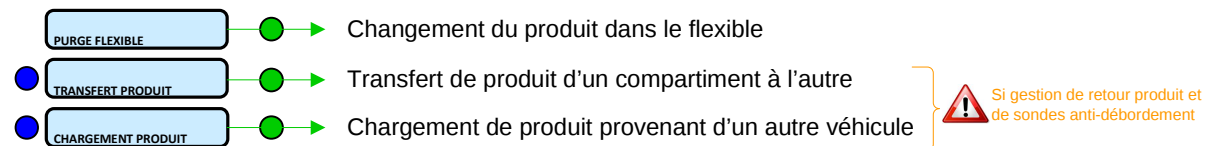


PURGE FLEXIBLE

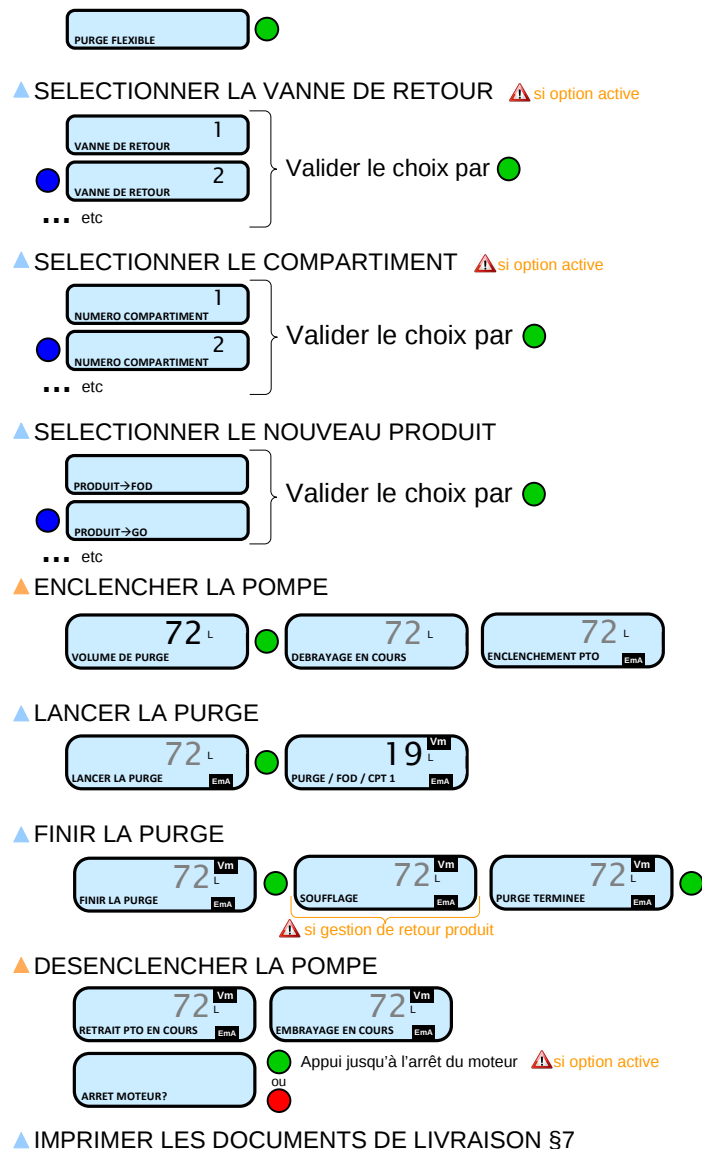

TRANSFERT PRODUIT

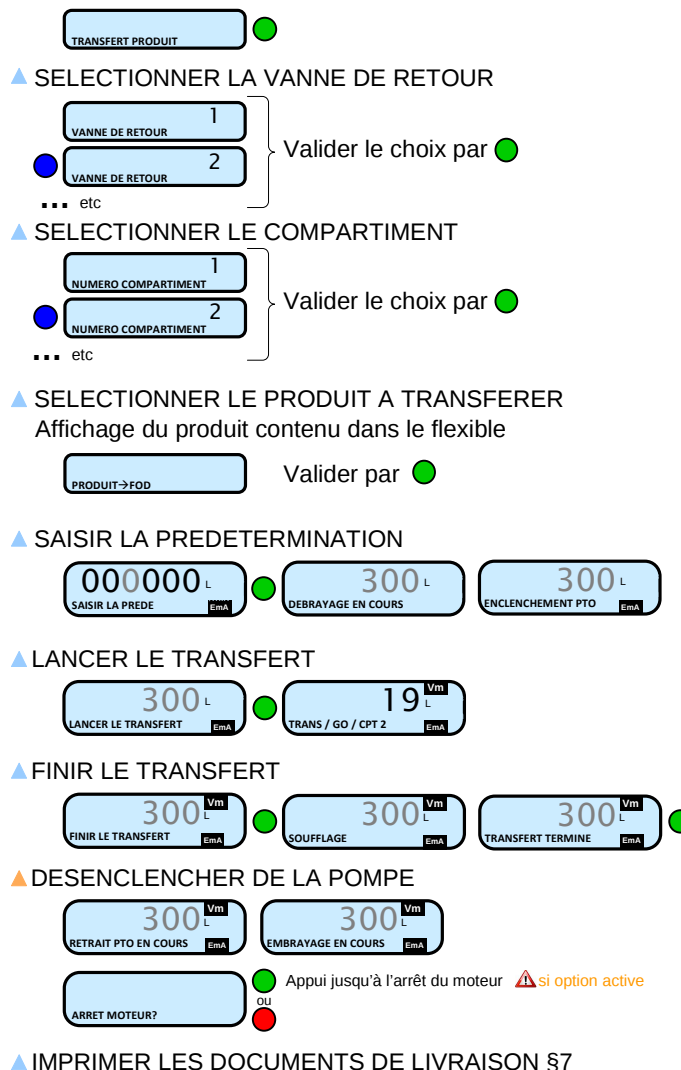

CHARGEMENT PRODUIT

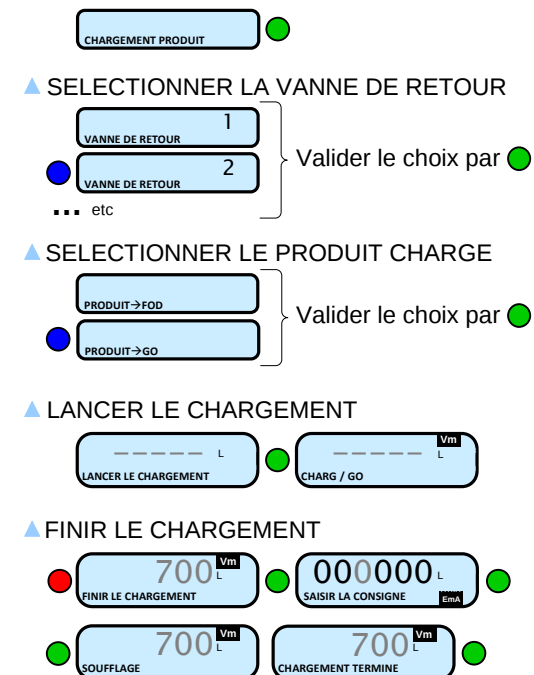

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- ▲ Etape systématique
- ▲ Etape optionnelle
- Evénement survenant pendant le chargement
- 👤 Action manuelle par l'opérateur

LISTE DES ALARMES

		AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION
UTILISATEUR	COMMUN	ARRET DE LIVRAISON	Interruption volontaire de la livraison	Reprendre, suspendre ou finir la livraison
		DEFAULT IMPRIMANTE	Plus de communication avec l'imprimante	Vérifier les branchements, l'état de l'interrupteur, le fusible
		DEFAULT ALIMENTATION	Coupure de l'alimentation pendant la livraison	Vérifier la cause de la coupure
	POMPE	DEFAULT DEBIT NUL	Absence de débit	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		DEFAULT SOUS DEBIT	Débit trop faible (inférieur à 4m ³ /h)	Vérifier le circuit hydraulique (clapet, filtre, pistolet...)
		DEFAULT DEBIT HAUT	Débit trop fort (supérieur au débit maximum)	Diminuer le débit
		DEFAULT JOURNAL	Remise à zéro du journal des événements	Acquitter le défaut, vérifier la date en mode superviseur (clé chef)
		INCOHERENCE VOIES	Incohérence des voies de distribution	Vérifier la position des vannes de sélection manuelle
		DEFAULT MESURE EMA	Problème de comptage avec le mesureur	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		DEFAULT PTO	Incohérence avec la prise de mouvement	Vérifier l'état de la prise de mouvement en cabine
REPARATEUR	FLEXI TRONIQUE	DEFAULT DEBORDEMENT	Excès de remplissage lors d'un mouvement de produit	Procéder à un transfert vers un autre compartiment
		DEFAULT DG DE RUPTURE	Problème avec le détecteur de rupture de charge	Vérifier l'état du détecteur en mode maintenance
		PURGE NON TERMINEE	Purge du collecteur (et/ou du flexible) non terminée	Finir la purge du collecteur (et/ou du flexible)
	COMMUN	ECHEC	Avec DSPGI, problème de communication	Vérifier le système DSPGI
		?????	Avec DSPGI, le tambour du DSPGI est entre 2 positions	Vérifier la position du tambour du DSPGI du compartiment concerné
		NON DEFINI	Avec DSPGI, produit non configuré en mode SUPERVISEUR	Vérifier la configuration des produits
	FLEXI TRONIQUE	DEFAULT MESURE EMB	Problème de comptage avec le mesureur	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		DEFAULT DETECTEUR DE GAZ	Problème avec le détecteur de gaz	Vérifier l'état du détecteur en mode maintenance
	POMPE	DEFAULT AFFICHEUR	Problème avec la carte afficheur	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur
		DEFAULT WATCHDOG	Défaut sur carte afficheur, alimentation ou AFSEC+	Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse
REPARATEUR	FLEXI TRONIQUE	DEFAULT CONVER VOLUME	Problème lors de la conversion du volume	Remplacement de la carte AFSEC+
		PERTE TOTALISATEUR 1	Perte du totalisateur	Remplacement de la pile de sauvegarde
	POMPE	DEFAULT PRESSION	Mesure de pression incorrecte	Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur
		DEFAULT TEMPERATURE 1	Mesure de température incorrecte	Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur
	FLEXI TRONIQUE	PERTE TOTALISATEUR 2	Perte du totalisateur	Remplacement de la pile de sauvegarde
		DEFAULT TEMPERATURE 2	Mesure de température incorrecte	Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur
	BLOQUANT	PERTE MEMOIRE PILE	Perte de la mémoire secourue	Remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE MEMORISATION	Perte du journal des livraisons	Remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE DATE ET HEURE	Perte de la date et de l'heure	Saisir la date et l'heure en mode superviseur (clé chef)
		DEFAULT COEFFICIENTS	Ecart entre coefficients PD/GD supérieur à 0,5%	Modification du coefficient petit débit (K1)
		DEFAULT PROM	Perte de l'intégrité du logiciel ou du résident	Remplacement de la carte AFSEC+
		DEFAULT RAM	Défaut de la mémoire secourue	Remplacement de la carte AFSEC+
		PERTE MEMOIRE EEPROM	Perte de la configuration métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+
	BLOQUANT	SATURATION MEMOIRE	Saturation du journal des livraisons	Remplacement de la carte AFSEC+