




Ce document décrit les menus utilisés le plus fréquemment (se reporter au manuel d'utilisation MU 7071 FR pour plus d'informations).

UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● - Revenir en arrière dans un menu ● - Augmenter le chiffre en saisie | <ul style="list-style-type: none"> ● - Choisir les options d'un menu ● - Changer le chiffre en saisie | <ul style="list-style-type: none"> ● - Valider l'option d'un menu ● - Valider une saisie |
|---|---|--|

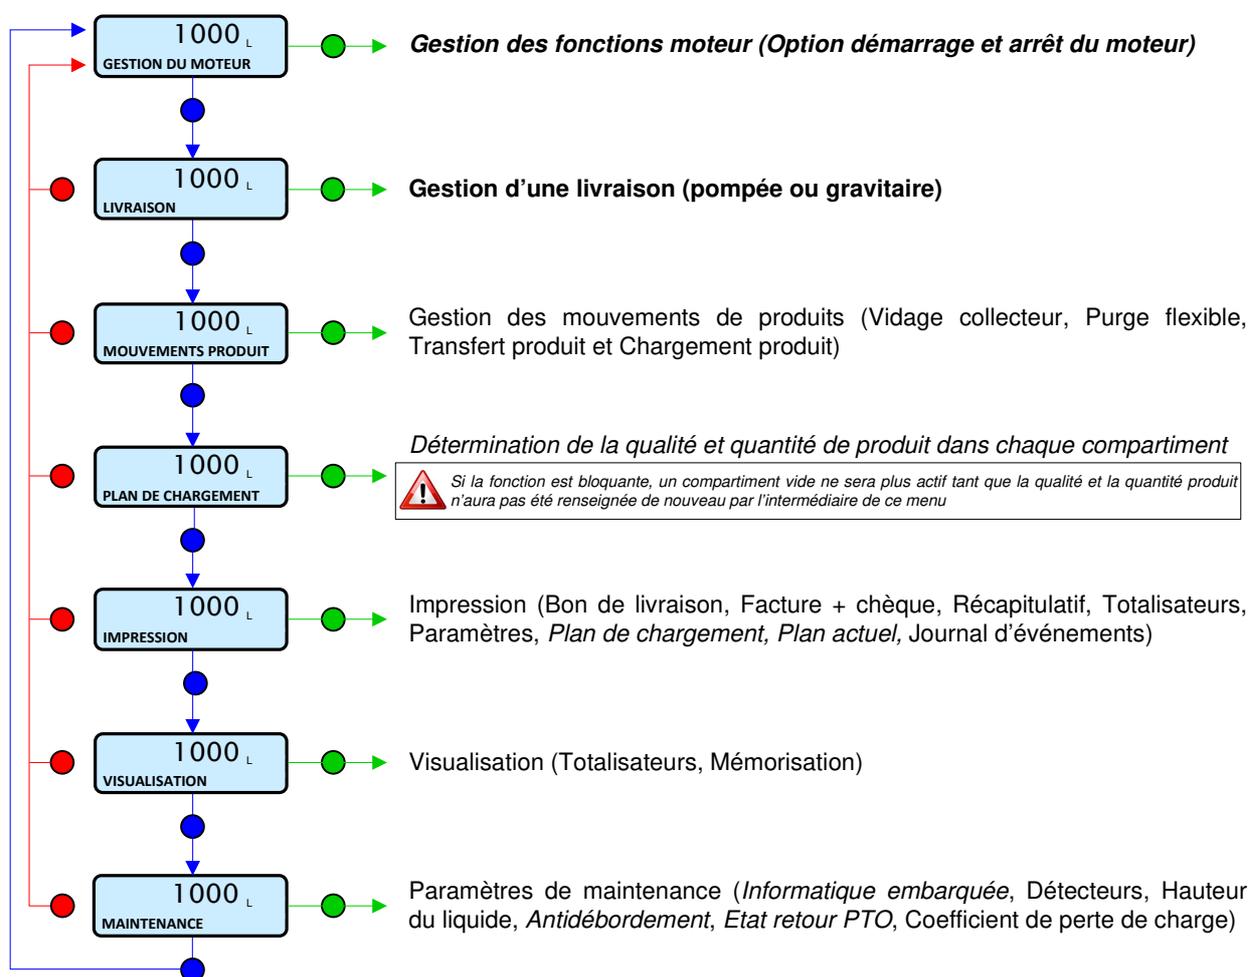

1. METTRE SOUS TENSION ET DEMARRER LE MOTEUR

Mise sous tension (coupe-batterie)




● Revenir au menu LIVRAISON


2. PREPARER LA LIVRAISON POMPEE




▲ SELECTIONNER LA VOIE DE DISTRIBUTION POMPEE

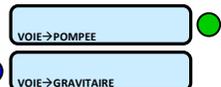


▲ SELECTIONNER LE COMPARTIMENT ⚠ Si option active

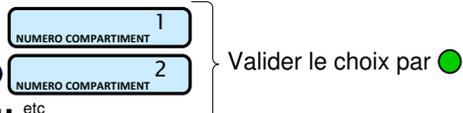

▲ SELECTIONNER LE PRODUIT

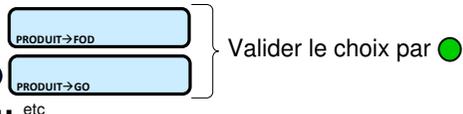

▲ SELECTIONNER LA LIGNE DE DISTRIBUTION ⚠ Si option active

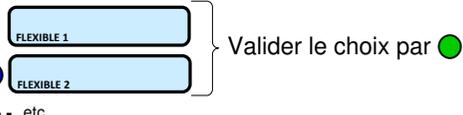

▲ SELECTIONNER LE MODE DE LIVRAISON




▲ SAISIR LA PREDETERMINATION ⚠ Si MODE PREDE ou PREDE+PURGE




*Exclusivement avec flexible 1 plein. Le mode de livraison **PREDE+PURGE** nécessite la sélection du produit et du compartiment servant à la purge.

3. EFFECTUER LA LIVRAISON

▲ LANCER LA LIVRAISON

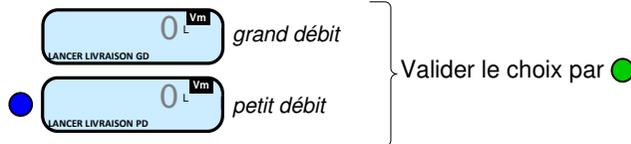

Affichage pendant la livraison :

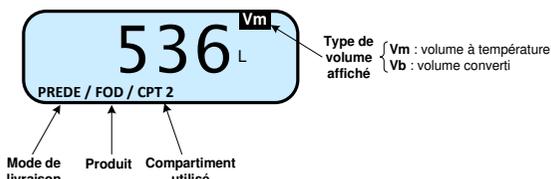

La livraison peut être interrompue par plusieurs événements :

▶ RUPTURE DE PRODUIT DANS LE COMPARTIMENT UTILISE



- Sélection du nouveau compartiment
- Lancer la livraison §3

▶ APPARITION D'UN DEFAUT ET AFFICHAGE D'UNE ALARME



- Reprendre/suspendre (§4) ou finir (§5) la livraison

▶ INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA LIVRAISON



- Reprendre/suspendre (§4) ou finir (§5) la livraison

▲ VISUALISER LES GRANDEURS



NE PAS APPUYER SUR LE BP ROUGE ARRET pendant la séquence de visualisation pour ne pas interrompre la livraison.

4. REPRENDRE OU SUSPENDRE LA LIVRAISON

▲ REPRENDRE LA LIVRAISON



- Lancer la livraison §3


▲ SUSPENDRE LA LIVRAISON (déplacement du véhicule)



- Sélection du compartiment ⚠ Si option active
- Lancer la livraison §3


5. FINIR LA LIVRAISON

▲ TERMINER LA LIVRAISON

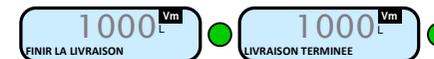

- Déplacer véhicule (§4)
- Reprendre la livraison (§4)

6. ARRETER LE MOTEUR

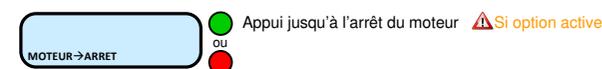

7. IMPRIMER LES DOCUMENTS DE LIVRAISON

👉 Introduire le papier dans l'imprimante



● Impression de la facture
● Impression du chèque

- Retour au menu principal

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- ▲ Etape systématique
- ▲ Etape optionnelle
- ▶ Evénement survenant pendant le chargement
- 👉 Action manuelle par l'opérateur

REALISER UNE LIVRAISON GRAVITAIRE

1. PREPARER L'OPERATION



▲ SELECTIONNER LA VOIE DE DISTRIBUTION GRAVITAIRE



▲ SELECTIONNER LE COMPARTIMENT



... etc



Valider le choix par ●

Ce menu est validé lorsque toutes les opérations d'une même livraison ont été effectuées (§4)

▲ SELECTIONNER LE PRODUIT




... etc

Valider le choix par ●

▲ SELECTIONNER LE MODE DE LIVRAISON



prédétermination :
• finir collecteur plein ou vide, ou
• forçage finir vide si produit dernière livraison pompée différent

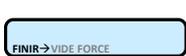

ou



libre

Valider le choix par ●

▲ SAISIR LA PREDETERMINATION ⚠ Si MODE PREDE




- Modifier la valeur du chiffre clignotant
- Changer de chiffre
- Valider

2. EFFECTUER L'OPERATION

▲ LANCER L'OPERATION



Affichage pendant la livraison :

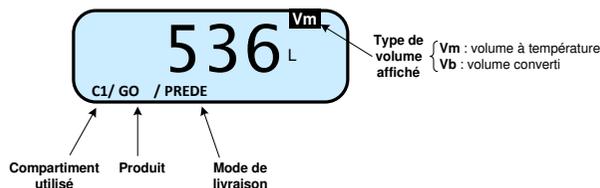

L'opération peut être interrompue par plusieurs événements :

▶ APPARITION D'UN DEFAUT ET AFFICHAGE D'UNE ALARME



- Reprendre ou finir l'opération (§3)

▶ INTERRUPTION VOLONTAIRE DE L'OPERATION





- Reprendre ou finir l'opération (§3)

▲ VISUALISER LES GRANDEURS



● Changement de débit (GD/PD).
Unité : m³/h ou L/min

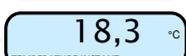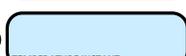

⚠ Si option active

NE PAS APPUYER SUR LE BP ROUGE ARRET pendant la séquence de visualisation pour ne pas interrompre la livraison.

3. REPRENDRE OU FINIR L'OPERATION

▲ REPRENDRE L'OPERATION



- Lancer l'opération §2

▲ FINIR L'OPERATION




⚠ Si MODE PREDE, FINIR->VIDE

Retour au menu sélection du compartiment §1

4. FINIR LA LIVRAISON




- Appuyer plusieurs fois pour afficher le menu FINIR LIVRAISON?

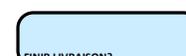

- Annule l'impression
- Valide l'impression

5. IMPRIMER LES DOCUMENTS DE LIVRAISON

👉 Introduire le papier dans l'imprimante et valider ●

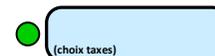

Impression de la facture
Impression du chèque

- Retour au menu principal

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- ▲ Etape systématique
- ▲ Etape optionnelle
- ▶ Evénement survenant pendant le chargement
- 👉 Action manuelle par l'opérateur

LISTE DES ALARMES

		AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION	
UTILISATEUR	COMMUN	ARRET DE LIVRAISON	Interruption volontaire de la livraison	Reprendre, suspendre ou finir la livraison	
		DEFAUT IMPRIMANTE	Plus de communication avec l'imprimante	Vérifier les branchements, l'état de l'interrupteur, le fusible	
		DEFAUT ALIMENTATION	Coupure de l'alimentation pendant la livraison	Vérifier la cause de la coupure	
		DEFAUT DEBIT NUL	Absence de débit	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions	
		DEFAUT SOUS DEBIT	Débit trop faible (inférieur à 4m ³ /h)	Vérifier le circuit hydraulique (clapet, filtre, pistolet...)	
		DEFAUT DEBIT HAUT	Débit trop fort (supérieur au débit maximum)	Diminuer le débit	
		DEFAUT JOURNAL	Remise à zéro du journal des événements	Acquitter le défaut, vérifier la date en mode superviseur (clé chef)	
	L'état des connexions sans fil est indiqué par 3 LEDs tricolores : se reporter au tableau présenté en annexe du manuel d'utilisation MU 7071 FR				
	POMPE	DEFAUT DETECTEUR DE GAZ	Problème avec le détecteur de fin de comptage	Vérifier l'état du détecteur en mode maintenance	
DEFAUT MESURE EMA		Problème de comptage avec le mesureur	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions		
DEFAUT PTO		Incohérence avec la prise de mouvement	Vérifier l'état de la prise de mouvement en cabine		
DEFAUT DEBORDEMENT		Excès de remplissage lors d'un mouvement de produit	Procéder à un transfert vers un autre compartiment		
DEFAUT DG DE RUPTURE		Problème avec le détecteur de vacuité	Vérifier l'état du détecteur en mode maintenance		
GRAVITAIRE	PURGE NON TERMINEE	Purge du collecteur (et/ou du flexible) non terminée	Finir la purge du collecteur (et/ou du flexible)		
	COLLECTEUR NON VIDE	Le collecteur n'est pas vide en début d'opération	Suivre le processus de libération du collecteur		
	DEFAUT REMPLISSAGE	Le collecteur n'est pas rempli	Remplir le collecteur		
REPARATEUR	COMMUN	DEFAUT FUIE TRAPPE	Fuite d'une trappe	Vérifier la trappe	
		DEFAUT AFFICHEUR	Problème avec la carte afficheur	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur	
		DEFAUT WATCHDOG	Défaut sur carte afficheur, alimentation ou AFSEC+	Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse	
	POMPE	DEFAUT CONVER VOLUME	Problème lors de la conversion du volume	Remplacement de la carte AFSEC+	
		PERTE TOTALISATEUR 1	Perte du totalisateur	Remplacement de la pile de sauvegarde	
	BLOQUANT	DEFAUT PRESSION	Mesure de pression incorrecte	Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur	
		DEFAUT TEMPERATURE 1	Mesure de température incorrecte	Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur	
		PERTE MEMOIRE PILE	Perte de la mémoire secourue	Remplacement de la pile de sauvegarde	
		PERTE MEMORISATION	Perte du journal des livraisons	Remplacement de la pile de sauvegarde	
		PERTE DATE ET HEURE	Perte de la date et de l'heure	Saisir la date et l'heure en mode superviseur (clé chef)	
DEFAUT COEFFICIENTS		Ecart entre coefficients PD/GD supérieur à 0,5%	Modification du coefficient petit débit (K1)		
DEFAUT GAZ		Détection d'air en phase de grand débit	Diagnostique avec réparateur		
DEFAUT PROM	Perte de l'intégrité du logiciel ou du résident	Remplacement de la carte AFSEC+			
DEFAUT RAM	Défaut de la mémoire secourue	Remplacement de la carte AFSEC+			
PERTE MEMOIRE EEPROM	Perte de la configuration métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+			
SATURATION MEMOIRE	Saturation du journal des livraisons	Remplacement de la carte AFSEC+			