

	GUIDE D'UTILISATION GPL TRONIQUE	GU 7051 FR B www.alma.alma.fr
---	---	---

Ce document décrit les menus utilisés le plus fréquemment (se reporter au manuel d'utilisation MU 7051 FR pour plus d'informations).

UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS


- | | | |
|---|---|--|
| <p>● - Revenir en arrière dans un menu
- Augmenter le chiffre en saisie</p> | <p>● - Choisir les options d'un menu
- Changer le chiffre en saisie</p> | <p>● - Valider l'option d'un menu
- Valider une saisie</p> |
|---|---|--|

REALISER UNE LIVRAISON


1. PREPARER LA LIVRAISON



▲ SÉLECTIONNER LE PRODUIT

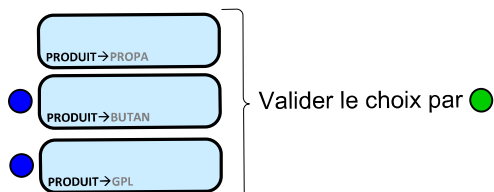

▲ SÉLECTIONNER LE MODE DE DISTRIBUTION

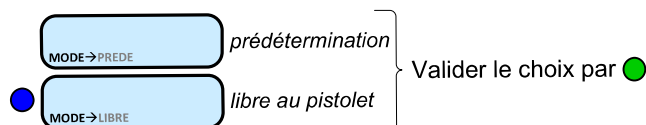

▲ SAISIR LA PREDETERMINATION ⚠ si MODE PREDE



- Modifier la valeur du chiffre clignotant
- Changer de chiffre
- Valider

2. EFFECTUER LA LIVRAISON

▲ LANCER LA LIVRAISON




La livraison peut être interrompue par plusieurs événements :

► APPARITION D'UN DEFAULT ET AFFICHAGE D'UNE ALARME




► INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA LIVRAISON



► Reprendre ou finir la livraison (§3)

▲ VISUALISER LES GRANDEURS

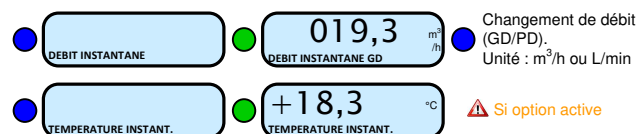

3. REPRENDRE OU FINIR LA LIVRAISON

▲ REPRENDRE LA LIVRAISON



- Lancer la livraison §2

▲ FINIR LA LIVRAISON



- Affichage de la température moyenne ⚠ si option active
- ☞ Si la température n'est pas affichée, la saisir manuellement
- Imprimer les documents de livraison §4 ⚠ si option active

4. IMPRIMER LES DOCUMENTS DE LIVRAISON



Retour au menu principal §1

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- ▲ Etape systématique
- ▲ Etape optionnelle
- Événement survenant pendant le chargement
- ☞ Action manuelle par l'opérateur

LISTE DES ALARMES

		AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION
UTILISATEUR		ARRET DE LIVRAISON	Interruption volontaire de la livraison	Reprendre, suspendre ou finir la livraison
		DEFAULT COMMUNICATION	Plus de communication avec l'imprimante	Vérifier les branchements, l'état de l'interrupteur, le fusible
		DEFAULT ALIMENTATION	Coupure de l'alimentation pendant la livraison	Vérifier la cause de la coupure
		DEFAULT DEBIT NUL	Absence de débit	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		DEFAULT SOUS DEBIT	Débit trop faible (inférieur à 4m³/h)	Vérifier le circuit hydraulique (clapet, filtre, pistolet...)
		DEFAULT DEBIT HAUT	Débit trop fort (supérieur au débit maximum)	Diminuer le débit
		DEFAULT MESURE	Problème de comptage avec le mesureur	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		DEFAULT PTO	Incohérence avec la prise de mouvement	Vérifier l'état de la prise de mouvement en cabine
		ECLATEMENT FLEXIBLE	Variation importante du débit provoquée par l'éclatement du flexible	Arrêt du chargement
REPARATEUR	NON BLOQUANT	DEFAULT JOURNAL	Remise à zéro du journal des événements	Acquitter le défaut, vérifier la date en mode superviseur (clé chef)
		DEFAULT AFFICHEUR	Problème avec la carte afficheur	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur
		DEFAULT WATCHDOG	Défaut sur carte afficheur, alimentation ou AFSEC+	Eteindre et rallumer le MICROCOMPT+ / Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse
		PERTE TOTALISATEUR	Perte du totalisateur	Remplacement de la pile de sauvegarde
	BLOQUANT	DEFAULT TEMPERATURE	Mesure de température incorrecte	Vérifier l'état de la sonde de température / Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur
		PERTE MEMOIRE PILE	Perte de la mémoire secourue	Remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE MEMORISATION	Perte du journal des livraisons	Entrer et ressortir du MODE METROLOGIQUE / Si alarme persistante, remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE DATE ET HEURE	Perte de la date et de l'heure	Saisir la date et l'heure en mode superviseur (clé chef)
		DEFAULT COEFFICIENTS	Ecart entre coefficients PD/GD supérieur à 0,5%	Modification du coefficient petit débit (K1)
		DEFAULT PROM	Perte de l'intégrité du logiciel ou du résident	Remplacement de la carte AFSEC+
		DEFAULT RAM	Défaut de la mémoire secourue	Remplacement de la carte AFSEC+
		PERTE MEMOIRE EEPROM	Perte de la configuration métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+
	SATURATION MEMOIRE	Saturation du journal des livraisons	Remplacement de la carte AFSEC+	