


Ce document décrit les principaux menus (se reporter au manuel d'utilisation MU 7131 FR pour plus d'informations)

UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS DU MICROCOMPT+

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● - Revenir en arrière dans un menu ● - Augmenter le chiffre en saisie | <ul style="list-style-type: none"> ● - Choisir les options d'un menu ● - Changer le chiffre en saisie ● - Afficher les grandeurs | <ul style="list-style-type: none"> ● - Valider le menu ● - Valider la valeur affichée ● - Acquitter le défaut |
|---|---|--|

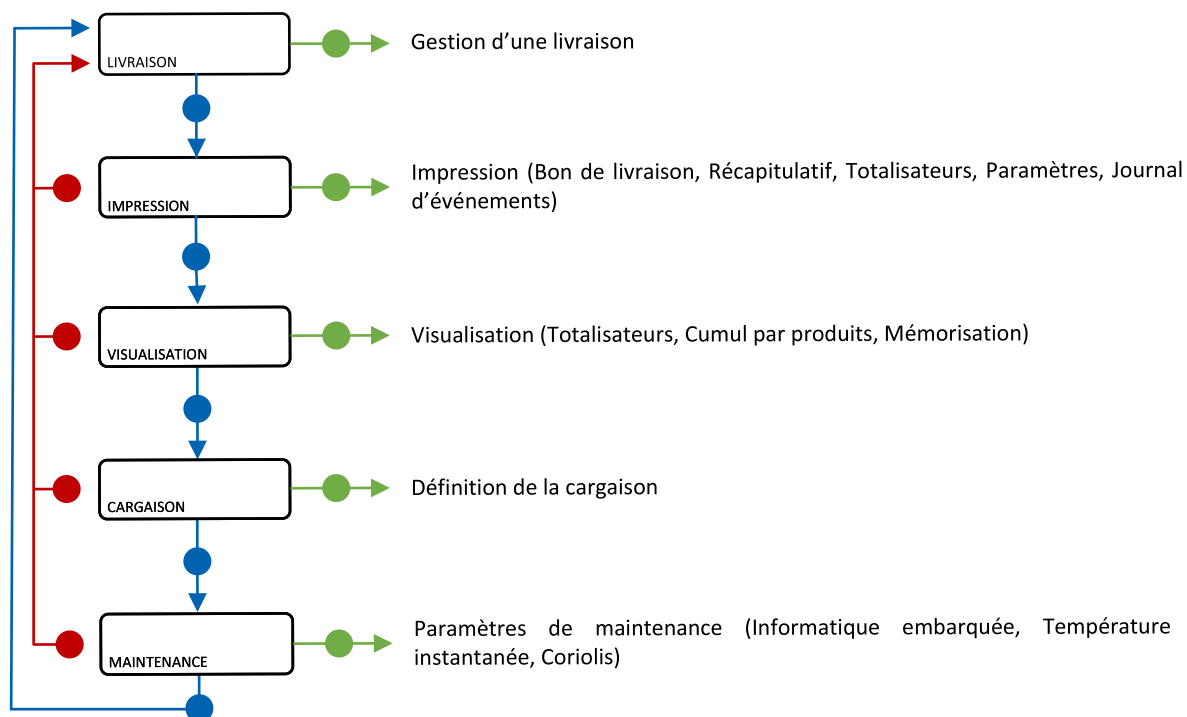

REALISER UNE LIVRAISON

1. PREPARER LA LIVRAISON

LIVRAISON ●

▲ **SELECTIONNER LE PRODUIT**

PRODUIT → PROPANE
● PRODUIT → BUTANE
● PRODUIT → GPL
...

Valider le choix par ●

▲ **SELECTIONNER LA VOIE DE DISTRIBUTION**

VOIE → FLEXIBLE 1
● VOIE → FLEXIBLE 2

Valider le choix par ●

▲ **SELECTIONNER LE MODE DE DISTRIBUTION**

MODE → PREDE Prédétermination
● MODE → LIBRE Libre au pistolet

Valider le choix par ●

▲ **SAISIR LA PREDETERMINATION**

⚠ Si MODE PREDE

000000 Kg
SAISIR PREDE

● Modifier la valeur du chiffre clignotant
● Changer de chiffre
● Valider

2. EFFECTUER LA LIVRAISON

▲ **LANCER LA LIVRAISON**

0 Kg LANCER LIVRAISON ? ● **0** Kg LIVRAISON produite ●

Détail de l'affichage pendant la livraison

536 Kg
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Débit / Température
Unité de masse

Interruption de l'opération

► APPARITION D'UN DEFAULT ET AFFICHAGE D'UNE ALARME

(voir tableau des alarmes)

● Reprendre ou finir la livraison (§3)

✋ INTERRUPTION VOLONTAIRE DE L'OPERATION

● **ARRET LIVRAISON**

● Reprendre ou finir la livraison (§3)

Visualisation des grandeurs

Pendant l'opération, les grandeurs ci-dessous peuvent être visualisées.

● **DEBIT INSTANTANE** ● **39.3** kg/h ● Changement de débit (GD/PD) Unité : T/h ou kg/min

● **TEMPERATURE INSTANT.** ● **+18,3** °C

● **DRIVE GAIN INSTANT.** ● **5.7**

NE PAS APPUYER SUR LE BP ROUGE ARRET pendant la séquence de visualisation pour ne pas interrompre la livraison

3. REPREDRE OU FINIR LA LIVRAISON

▲ REPREDRE LA LIVRAISON

1285 Kg
REPRENDRE LIVRAISON ?

● Lancer la livraison §2

▲ FINIR LA LIVRAISON

● **1285** Kg FINIR LIVRAISON ? ● **1285** Kg LIVRAISON TERMINEE

● Imprimer les documents de livraison §4 ⚠ Si option active

4. IMPRIMER LES DOCUMENTS DE LIVRAISON

1285 Kg ● **1285** Kg
BON DE LIVRAISON ? INTRODUIRE PAPIER

IMPRESSION IMPRESSION TERMINEE


Retour au menu principal

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- ▲ Etape systématique
- ▲ Etape optionnelle
- Evénement survenant pendant la livraison
- ✋ Action manuelle par l'opérateur

VISUALISER LES INFORMATIONS

Le menu VISUALISATION est accessible au repos ou en arrêt intermédiaire

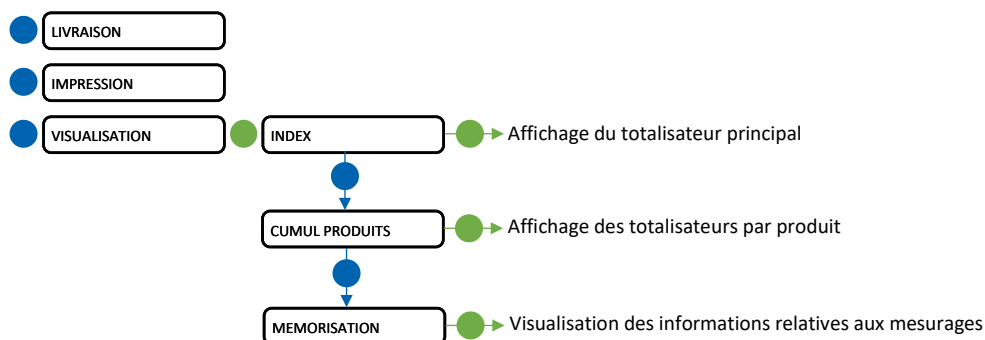

INDEX TOTAL

En cas de litige, ces indications font foi

00011	Kg	548	Kg
INDEX 00011548		INDEX 00011548	

CUMUL PRODUITS

En cas de litige, ces indications font foi

00002	Kg	161	Kg
1/PROPA 00002161		1/PROPA 00002161	

↓

00003	Kg	827	Kg
2/BUTAN 00003827		2/BUTAN 00003827	

...

MEMORISATION

En cas de litige, ces indications font foi

LISTE COMPLETE	004207	296	016	002044	Kg
				750.5	Kg/m³
				+12.8	°C
				5.7	°C
	REFERENCE	NUMERO DU JOUR	NUMERO DU MESURAGE	PRODUIT N°X/XXX	
		295	015		
		...	...		

LISTE COMPLETE : résultats de tous les mesurages mémorisés, du plus récent au plus ancien

SELECTION JOUR	004207	296	008	001030	Kg
	REFERENCE	NUMERO DU JOUR	NUMERO DU MESURAGE	PRODUIT N°X/XXX	
				+14.3	°C

SELECTION JOUR : résultats d'un mesurage particulier. Saisir le quantième de l'année et le numéro de mesurage

LISTE DES ALARMES

		AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION
UTILISATEUR		ARRET LIVRAISON	Interruption volontaire de la livraison	Reprendre ou finir la livraison
		DEFAULT COMMUNICATION	Plus de communication avec l'imprimante	Vérifier les branchements, l'état de l'interrupteur, le fusible
		DEFAULT ALIMENTATION	Coupure de l'alimentation pendant la livraison	Vérifier la cause de la coupure
		DEFAULT DEBIT NUL	Absence de débit	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		DEFAULT DEBIT HAUT	Débit trop fort (supérieur au débit maximum)	Diminuer le débit
		DEFAULT MESURE	Problème de comptage avec le mesureur	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		ECLATEMENT FLEXIBLE	Variation importante du débit provoquée par l'éclatement du flexible	Arrêt du chargement
		DEFAULT JOURNAL	Remise à zéro du journal des événements	Acquitter le défaut, vérifier la date en mode superviseur (clé RFID)
		DEFAULT DRIVE GAIN	Durant un mesurage le Drive Gain du Coriolis devient supérieur au DriveGain max.	Arrêt du mesurage.
		DEF. COM. CORIOLIS	Le Coriolis ne répond pas aux interrogations du Microcompt.	Vérifier les connexions et le paramétrage des ports COM en mode Superviseur.
		DEF PARAM CORIOLIS	AU démarrage, le Microcompt n'a pas pu récupérer les paramètres du Coriolis	Pas de mesurage possible. Redémarrer le Microcompt
		DEFAULT CORIOLIS	Le Coriolis signale un défaut interne. Noter le code qui s'affiche avec l'alarme pour le rapporter à la maintenance.	Pas de mesurage possible.
L'état des connexions sans fil est indiqué par 3 LEDs tricolores comme décrit dans le manuel d'utilisation MU 7051				
REPARATEUR	NON BLOQUANT	DEFAULT AFFICHEUR	Problème avec la carte afficheur	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur
		DEFAULT WATCHDOG	Défaut sur carte afficheur, alimentation ou AFSEC+	Eteindre et rallumer le MICROCOMPT+ / Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse
		PERTE TOTALISATEUR	Perte du totalisateur	Remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE MEMOIRE PILE	Perte de la mémoire secourue	Remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE MEMORISATION	Perte du journal des livraisons	Entrer et ressortir du mode METROLOGIQUE / Si alarme persistante, remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE DATE ET HEURE	Perte de la date et de l'heure	Saisir la date et l'heure en mode superviseur (clé RFID)
		DEFAULT COEFFICIENTS	Ecart entre coefficients PD/GD supérieur à 0,5%	Modification du coefficient petit débit (K1)
		DEFAULT PROM	Perte de l'intégrité du logiciel ou du résident	Remplacement de la carte AFSEC+
		DEFAULT RAM	Défaut de la mémoire secourue	Remplacement de la carte AFSEC+
		PERTE MEMOIRE EEPROM	Perte de la configuration métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+
		SATURATION MEMOIRE	Saturation du journal des livraisons	Remplacement de la carte AFSEC+