


	GUIDE D'UTILISATION GRAVICOMPT COLLECTEUR	GU 7038 FR B www.alma.alma.fr
---	--	---

Ce document décrit les menus utilisés le plus fréquemment (se reporter au manuel d'utilisation MU 7038 FR pour plus d'informations).

UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● - Revenir en arrière dans un menu ● - Augmenter le chiffre en saisie | <ul style="list-style-type: none"> ● - Choisir les options d'un menu ● - Changer le chiffre en saisie | <ul style="list-style-type: none"> ● - Valider l'option d'un menu ● - Valider une saisie |
|---|---|--|

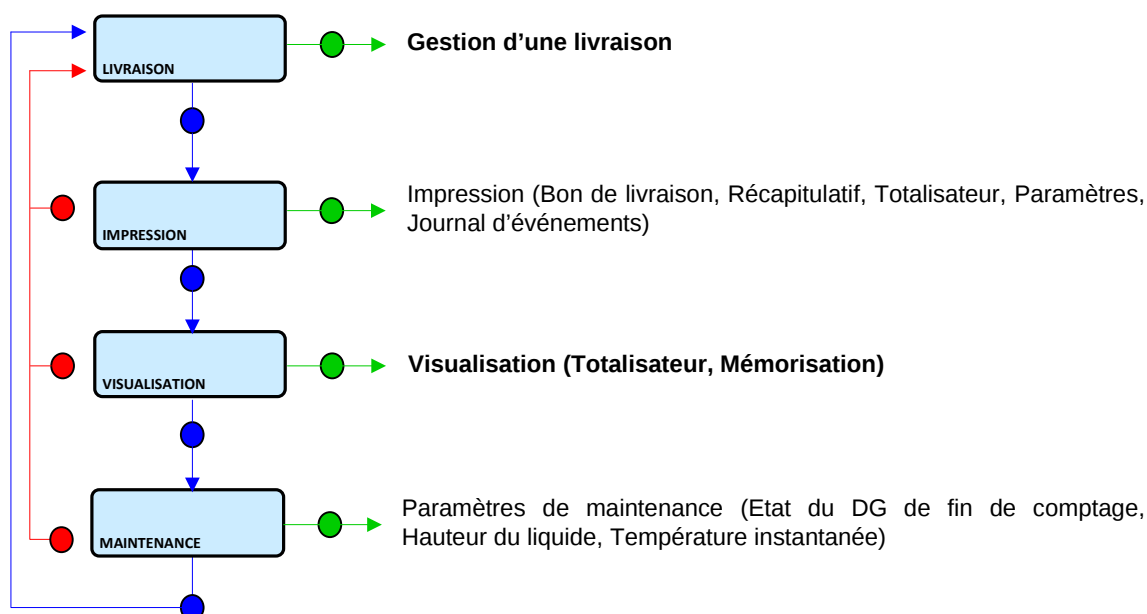

REALISER UNE LIVRAISON

1. PREPARER L'OPERATION

LIVRAISON

▲ SÉLECTIONNER LE COMPARTIMENT

C1 /----- 0 L

C2 /----- 0 L

...

FINIR LIVRAISON?

Valider le choix par ●

Ce menu est validé lorsque toutes les opérations d'une même livraison ont été effectuées (§4)

▲ SÉLECTIONNER LE PRODUIT

PRODUIT→GO

PRODUIT→SP95

PRODUIT→XXX

Valider le choix par ●

▲ SÉLECTIONNER LE MODE DE DISTRIBUTION

MODE→PREDE

prédétermination

MODE→LIBRE

libre

MODE→NON COMPTE

non compté

Valider le choix par ●

▲ SAISIR LA PREDETERMINATION ⚠ Si MODE PREDE

000000 L

● Modifier la valeur du chiffre clignotant

● Changer de chiffre

● Valider

2. EFFECTUER L'OPERATION

▲ LANCER L'OPERATION

300 L C1/ GO /LANCER

0 L REMPLISSAGE

Affichage pendant la livraison :

536 L C1/ GO / PREDE

Compartment utilisé

Produit

Mode de livraison

Type de volume affiché { Vm : volume à température Vb : volume converti

L'opération peut être interrompue par plusieurs événements :

► APPARITION D'UN DEFAUT ET AFFICHAGE D'UNE ALARME

689 L (voir tableau des alarmes)

● Reprendre ou finir l'opération (§3)

► INTERRUPTION VOLONTAIRE DE L'OPERATION

volume L ARRET OPERATION

● Reprendre ou finir l'opération (§3)

▲ VISUALISER LES GRANDEURS

DEBIT INSTANTANE

59,3 m³/h DEBIT INSTANTANE GD

Unité : m³/h ou L/min

HAUTEUR PRODUIT

471 mm HAUTEUR PRODUIT

TEMPERATURE INSTANT.

+18,3 °C TEMPERATURE INSTANT.

⚠ Si option active

3. REPREDRE OU FINIR L'OPERATION

▲ REPREDRE L'OPERATION

1285 L CONTINUER OPERATION

● Lancer l'opération §2

▲ FINIR L'OPERATION

1285 L FINIR OPERATION

1285 L VIDANGE EN COURS

1285 L OPERATION TERMINEE

Retour au menu sélection du compartiment §1

4. FINIR LA LIVRAISON

>IMPRIMER UN BL?

● Annule l'impression du bon de livraison

INTRODUIRE PAPIER

IMPRESSION EN COURS

>IMPRESSION TERMINEE

Retour au menu principal §1

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

▲ Etape systématique




▲ Etape optionnelle

► Événement survenant pendant le chargement

👉 Action manuelle par l'opérateur

VISUALISER LES INFORMATIONS RELATIVES AU CHARGEMENT

Le menu VISUALISATION est accessible au repos ou en arrêt intermédiaire.

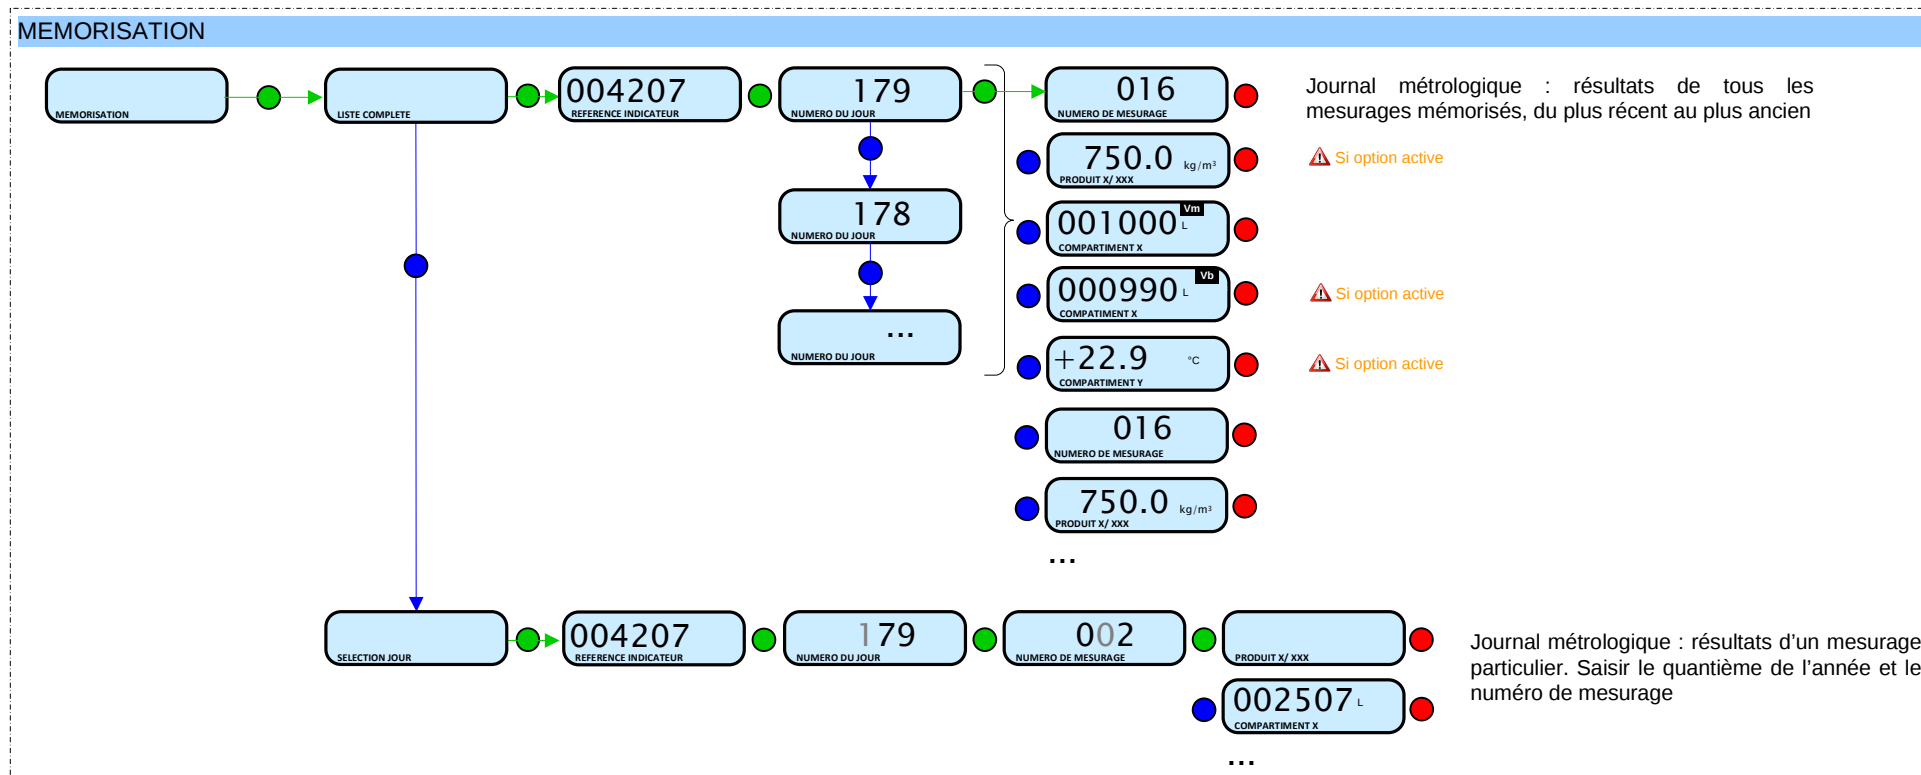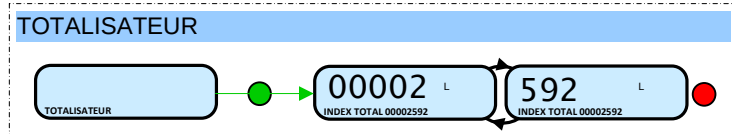

LISTE DES ALARMES

		AFFICHAGE	SIGNIFICATION	ACTION
UTILISATEUR		ARRET OPERATION	Interruption volontaire de l'opération	Reprendre, suspendre ou finir l'opération
		DEFAULT IMPRIMANTE	Plus de communication avec l'imprimante	Vérifier les branchements, l'état de l'interrupteur, le fusible
		DEFAULT ALIMENTATION	Coupure de l'alimentation pendant l'opération	Vérifier la cause de la coupure
		DEFAULT DEBIT NUL	Absence de débit	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		DEFAULT SOUS DEBIT	Débit trop faible (inférieur à 4m ³ /h)	Vérifier le circuit hydraulique (clapet, filtre, pistolet...)
		DEFAULT DEBIT HAUT	Débit trop fort (supérieur au débit maximum)	Diminuer le débit
		DEFAULT MESURE	Problème de comptage avec le mesureur	Vérifier le clignotement des voyants rouges de l'émetteur d'impulsions
		COLLECTEUR NON VIDE	Le collecteur n'est pas vide en début d'opération	Suivre le processus de libération du collecteur
		DEFAULT FUITE TRAPPE	Fuite d'une trappe	Vérifier la trappe
		DEFAULT JOURNAL	Remise à zéro du journal des événements	Acquitter le défaut, vérifier la date en mode superviseur (clé chef)
REPARATEUR	NON BLOQUANT	DEFAULT AFFICHEUR	Problème avec la carte afficheur	Si alarme persistante, remplacement de la carte afficheur
		DEFAULT WATCHDOG	Défaut sur carte afficheur, alimentation ou AFSEC+	Eteindre et rallumer le MICROCOMPT+ / Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse
		DEFAULT CONVER VOLUME	Problème lors de la conversion du volume	Température en défaut, configuration densité / Si alarme persistante, remplacement de la carte défectueuse
		PERTE TOTALISATEUR	Perte du totalisateur	Remplacement de la pile de sauvegarde
		DEF FIN COULAGE	Détecteur de fin de coulage HS	Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur
		DEFAULT PRESSION	Mesure de pression incorrecte	Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur
		DEFAULT TEMPERATURE	Mesure de température incorrecte	Vérifier l'état de la sonde de température / Si alarme persistante, diagnostique avec réparateur
	BLOQUANT	PERTE MEMOIRE PILE	Perte de la mémoire secourue	Remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE MEMORISATION	Perte du journal des livraisons	Entrer et ressortir du MODE METROLOGIQUE / Si alarme persistante, remplacement de la pile de sauvegarde
		PERTE DATE ET HEURE	Perte de la date et de l'heure	Saisir la date et l'heure en mode métrologique
		DEFAULT GAZ	Détection d'air en phase de grand débit	diagnostique avec réparateur
		DEFAULT PROM	Perte de l'intégrité du logiciel ou du résident	Remplacement de la carte AFSEC+
		DEFAULT RAM	Défaut de la mémoire secourue	Remplacement de la carte AFSEC+
		PERTE MEMOIRE EEPROM	Perte de la configuration métrologique	Remplacement de la carte AFSEC+
		SATURATION MEMOIRE	Saturation du journal des opérations	Remplacement de la carte AFSEC+