



FICHE DE MAINTENANCE

Ajustage de la température
dans le calculateur indicateur UNI



FM 8509 FR A
www.alma-alma.fr



Avant toute intervention, vérifier et relever les paramètres de configuration

Les paramètres sont accessibles par le menu **SuPErVi>PARAMeT**
ou peuvent être transférés sur une clé CTD+ (voir FM 8012)


Se référer au manuel utilisateur pour toute information complémentaire.

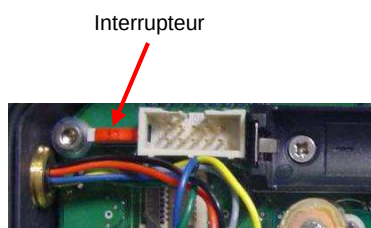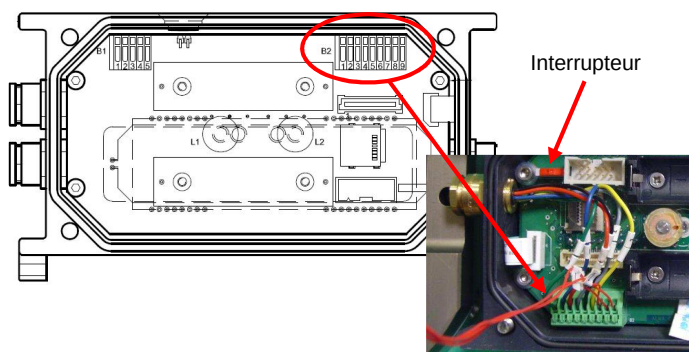

Les plombs protégeant l'ouverture du boîtier ne peuvent être brisés que par un personnel habilité.

- Ouvrir l'indicateur UNI en enlevant les 4 vis CHC (flèches rouges)
- Noter la position des 3 fils de la sonde de température sur les bornes 1, 2 et 3 du bornier B2, puis les déconnecter
- Connecter à la place le calibrateur de sonde de PT100 de la manière suivante le + sur la borne 1, les 2 communs sur les bornes 2 et 3
- Accéder au mode METROLOGIQUE en basculant l'interrupteur
- Simuler avec le calibrateur une température de -20°C , attendre 15 secondes
- Sélectionner sur l'UNI, le menu **tEMPErA** puis **EtALon**. Saisir -20°C et valider
- Simuler avec le calibrateur une température de $+50^{\circ}\text{C}$, attendre 15 secondes
- Sélectionner à l'UNI, le menu **EtALon** et saisir $+50^{\circ}\text{C}$ et valider
- Déconnecter le calibrateur
- Rebasculer l'interrupteur pour sortir du mode METROLOGIQUE
- Reconnecter la sonde de température à l'UNI.

	FICHE DE MAINTENANCE Ajustage de la température dans le calculateur indicateur UNI	FM 8509 FR A www.alma-alma.fr
---	---	--

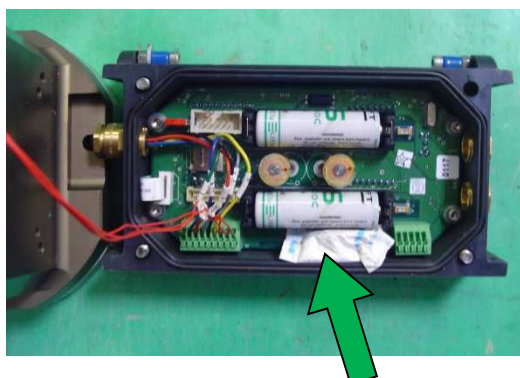

- Vérifier la cohérence de la température affichée dans le menu **SuPErVi>MAintEn>tEMPErA**
- Positionner le joint correctement, le graisser éventuellement
- Remettre dans le boîtier un sachet de déshydratant de 2g – gel de silice (flèche verte)
- Refermer le coffret en faisant attention de ne pas coincer les fils.
 - Ne pas mettre les fils entre les bobines ou les piles et le corps de la turbine
 - Ne pas coincer les fils entre les piles et les mousses de maintien de celles-ci sous peine de casse de l'écran lors du remontage.