


MANUEL D'UTILISATION

MU 7087 FR B

KIT D'IMPRESSION MOBILE NON ATEX



B	01/07/2019	Réécriture du document	DSM	SR
A	24/08/2017	Création du document	DSM	XS
Indice	Date	Nature des modifications	Rédacteur	Approbateur

	MU 7087 FR B KIT D'IMPRESSION MOBILE NON ATEX	Page 1/19
	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

SOMMAIRE


1	PRESENTATION	3
1.1	La tablette.....	3
1.2	L'imprimante	4
1.3	Chargement de la tablette	5
2	DEMARRAGE DU KIT D'IMPRESSION ET LANCEMENT DE L'APPLICATION ALMA	5
3	UTILISATION COURANTE.....	6
3.1	Avertissement.....	6
3.2	Télécharger les données de la Clé CTD+ vers la base de données dans la tablette	7
3.3	Imprimer les données de mesurage à partir de la base de données de la tablette	8
3.4	Déconnexion et arrêt de la tablette	9
4	PARAMETRAGE	9
4.1	Paramétrage de la tablette	9
4.1.1	Ticket	10
4.1.2	Utilisateurs	10
4.1.3	Common.....	10
4.2	Paramétrage de l'application	11
4.2.1	Choisir la langue de la tablette.....	11
4.2.2	Connexion au WIFI pour mise à jour de l'application	13
5	MAINTENANCE.....	15
5.1	Mise à jour automatique de l'application	15
5.2	Mise à jour manuelle de l'application	15
5.3	A propos de l'imprimante	19


1 PRESENTATION

Le kit d'impression mobile NON ATEX est constitué d'une tablette Android de 7", d'une imprimante au format A6 et d'un câble d'alimentation. Ces équipements sont installés dans une valise afin d'en faciliter le transport.



1.1 La tablette

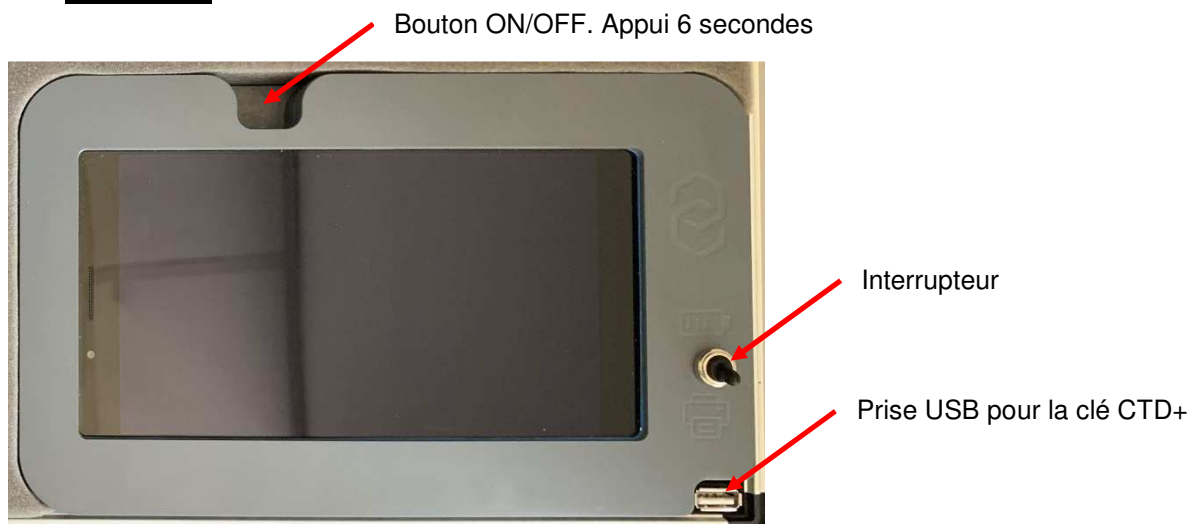

	MU 7087 FR B KIT D'IMPRESSION MOBILE NON ATEX	Page 3/19
	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

L'interrupteur a deux positions :




Vers le haut position **BATTERIE** : Cette position permet le rechargement de la batterie de la tablette. Le téléchargement des données de la clé et l'impression ne sont pas possibles dans cette position.



Vers le bas position **IMPRIMANTE** : Cette position permet le téléchargement des données de la clé et l'impression des tickets. Dans cette position la tablette est autonome, sa batterie se décharge.


Si le kit d'impression n'est pas raccordé au secteur (220V) les impressions ne sont pas possibles.


La version de l'Application ALMA installée sur la tablette est disponible sur l'écran d'accueil :

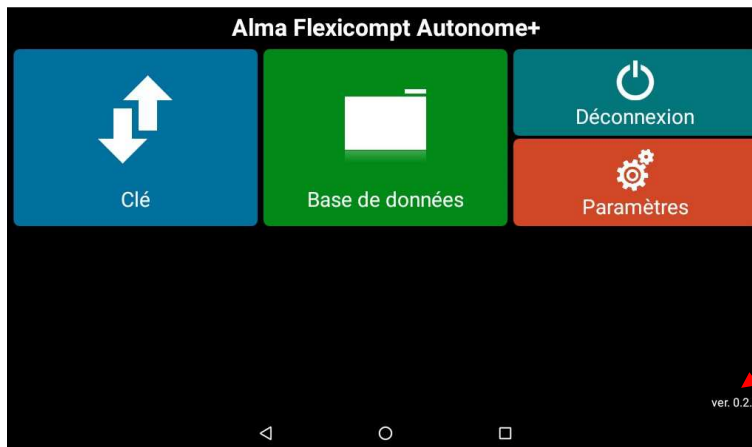

Version du logiciel

1.2 L'imprimante

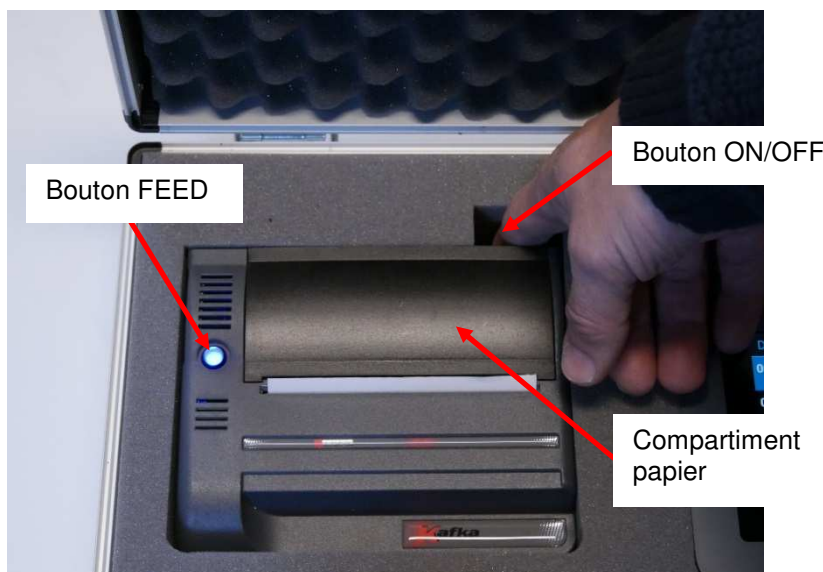

	MU 7087 FR B KIT D'IMPRESSION MOBILE NON ATEX	Page 4/19
	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

1.3 Chargement de la tablette

Brancher le câble d'alimentation sur le secteur (220VAC) et positionner l'interrupteur sur BATTERIE.


Il est conseillé de temps en temps de recharger complètement la batterie de la tablette.


2 DEMARRAGE DU KIT D'IMPRESSION ET LANCEMENT DE L'APPLICATION ALMA


- ⇒ Allumer l'imprimante
- ⇒ Allumer la tablette en appuyant sur le bouton ON/OFF pendant 6 secondes
- ⇒ Glisser l'icône centrale vers le haut



- ⇒ Lancer l'application ALMA et s'identifier

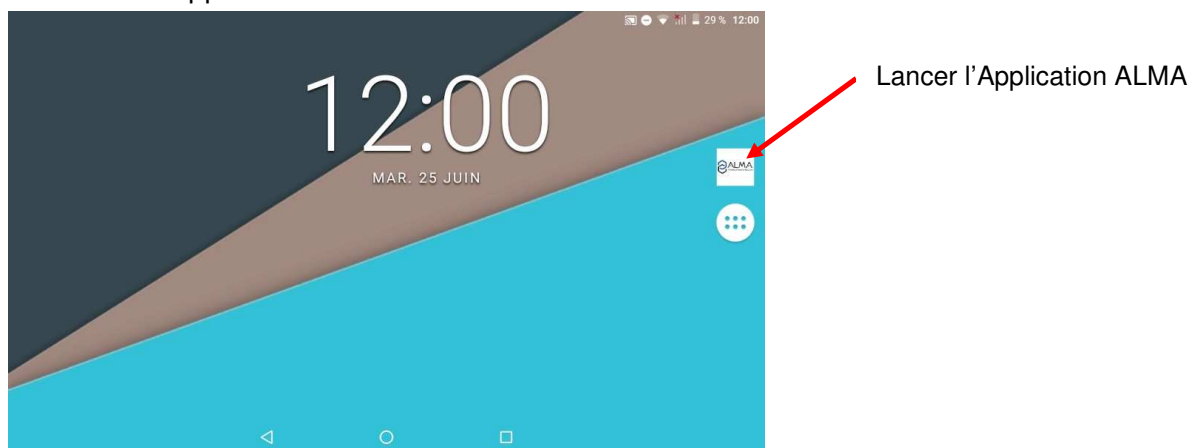

	MU 7087 FR B KIT D'IMPRESSION MOBILE NON ATEX	Page 5/19
	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	

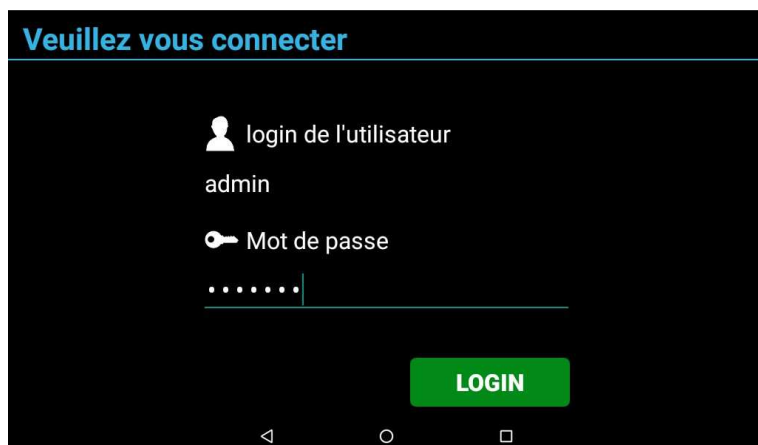

- ⇒ Entrer identifiant et mot de passe
 Par défaut : login de l'utilisateur = admin et Mot de passe = alma123

Ecran d'Accueil :



Il est possible d'ajouter d'autres utilisateurs. Voir §4.1.2 Utilisateurs.


3 UTILISATION COURANTE

3.1 Avertissement



Lorsque la clé CTD+ est branchée au kit d'impression, une LED rouge s'allume en face avant. La clé CTD+ contient une pile qui n'est pas rechargeable.

Dès que le transfert des fichiers de la CTD+ vers la base de données de la tablette est terminé, débrancher la clé du connecteur USB.

	MU 7087 FR B KIT D'IMPRESSION MOBILE NON ATEX	Page 6/19
	Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr	


3.2 Télécharger les données de la Clé CTD+ vers la base de données dans la tablette

Il n'est pas nécessaire que kit d'impression soit branché sur le secteur.


- ⇒ Brancher la clé CTD+ qui contient les fichiers de comptes rendus de mesurage à l'aide d'un câble USB A / mini USB
- ⇒ Basculer l'interrupteur sur la position IMPRIMANTE
- ⇒ Vérifier que la LED rouge de la clé CTD+ s'allume



- ⇒ Sur l'écran d'accueil choisir Clé

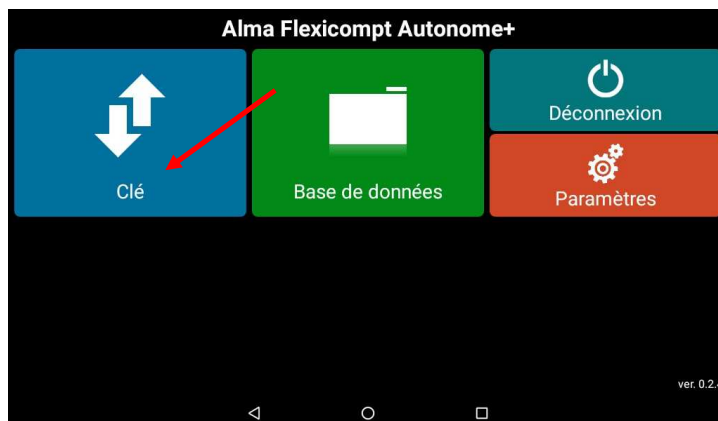

- ⇒ Sélectionner les fichiers à télécharger sur la tablette et appuyer sur Télécharger

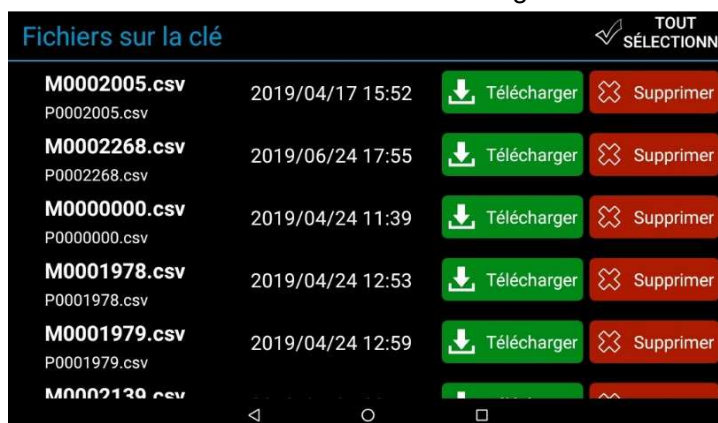


3.3 Imprimer les données de mesurage à partir de la base de données de la tablette





Brancher le kit d'impression sur le secteur.

- ⇒ Allumer l'imprimante
- ⇒ Basculer l'interrupteur sur la position IMPRIMANTE
- ⇒ Sur l'écran d'accueil choisir Base de données

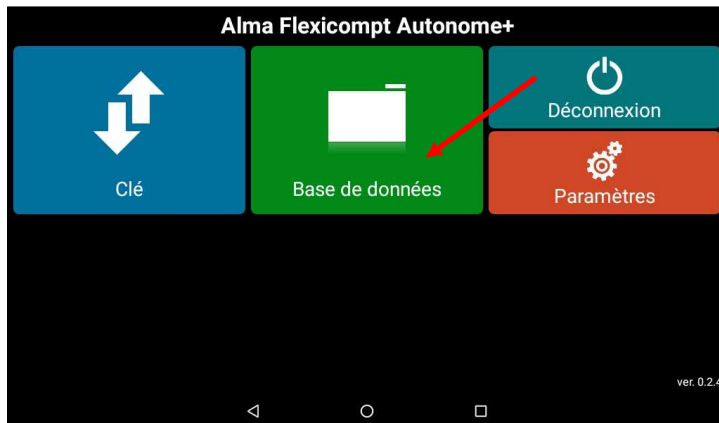

- ⇒ Sélectionner un ou plusieurs mesurages et appuyer sur Imprimer ou sur IMPRIMER LA SELECTION

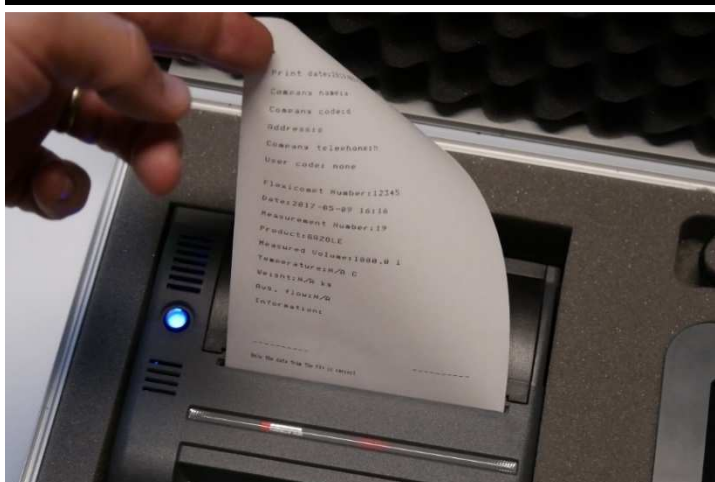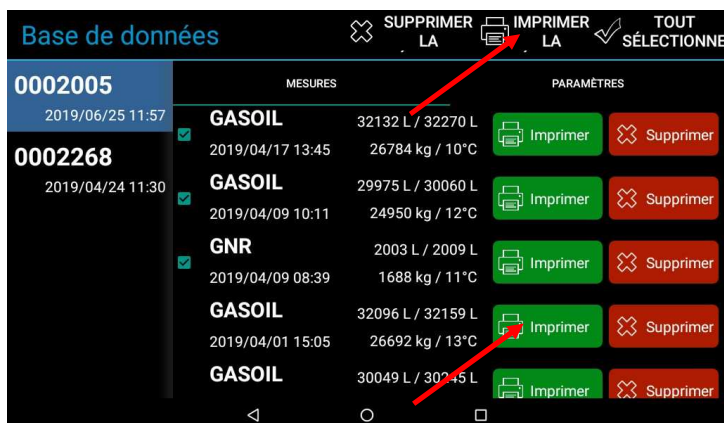

3.4 Déconnexion et arrêt de la tablette

⇒ Sur l'écran d'Accueil choisir Déconnexion




⇒ Eteindre la tablette en appuyant sur le bouton ON/OFF pendant 6 secondes et suivre les indications affichées.

4 PARAMETRAGE

4.1 Paramétrage de la tablette

⇒ Quand l'Application ALMA est lancée, aller dans Paramètres

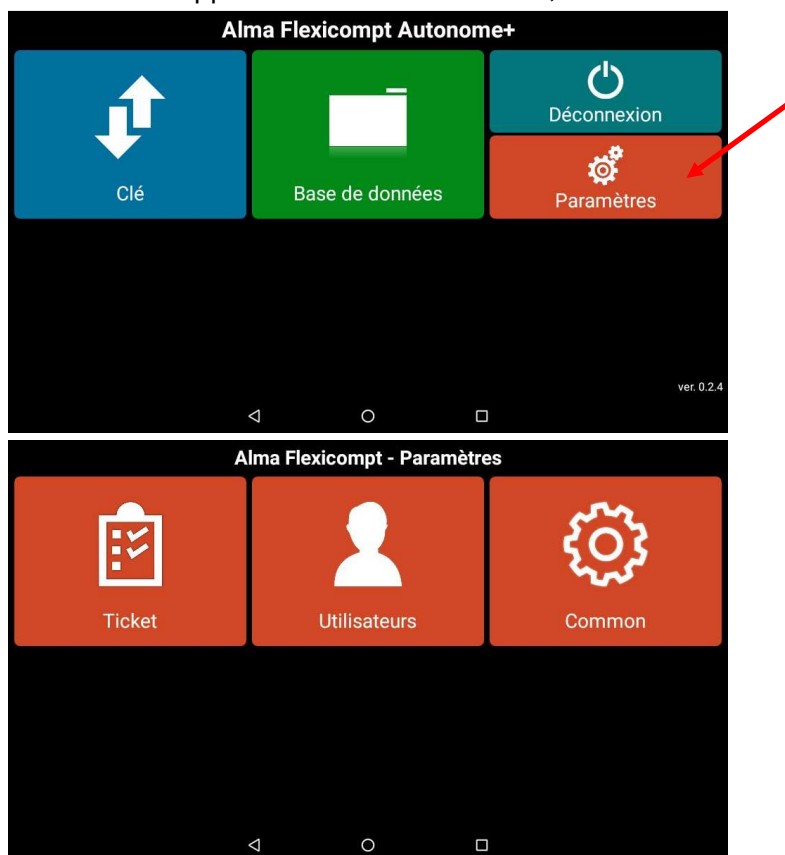

4.1.1 Ticket



- ⇒ Aller dans Ticket
- ⇒ Compléter les coordonnées de la société qui seront imprimées sur les tickets

4.1.2 Utilisateurs




- ⇒ Aller dans Utilisateurs
- ⇒ Ajouter un utilisateur


4.1.3 Common




- ⇒ Aller dans Common

 **NE PAS MODIFIER** le format par défaut du paramètre 'CTD+ format de date' : yyyy/mm/dd (sauf si demande spécifique du service After Sales d'ALMA)

⇒ Sélectionner le paramètre 'Date affichage / impression' puis choisir le format souhaité

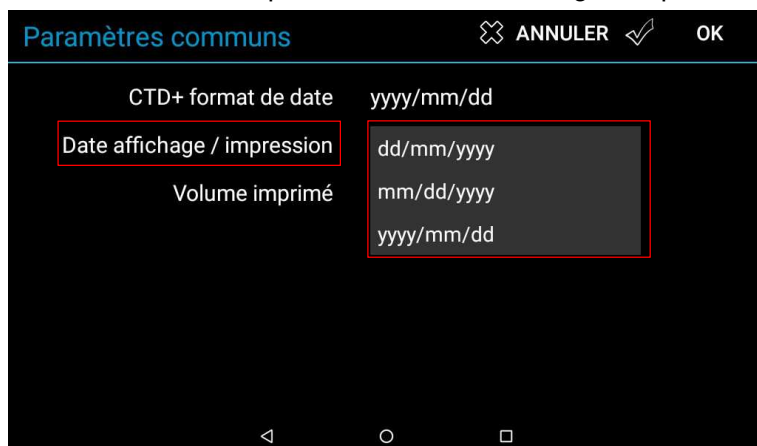

⇒ Sélectionner le paramètre 'Volume imprimé' puis choisir le format souhaité

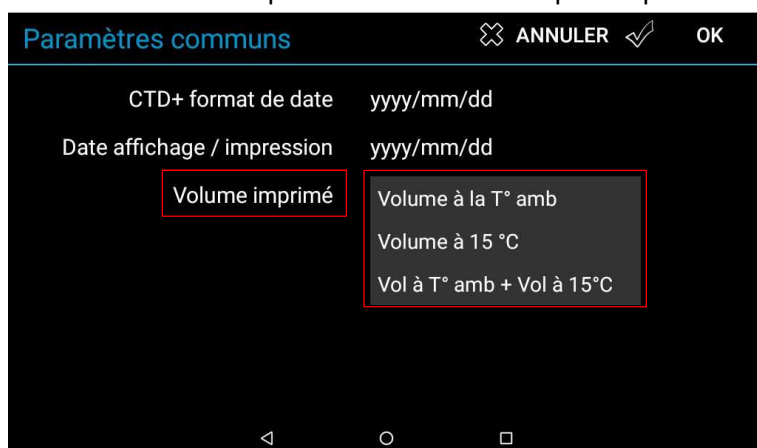


4.2 Paramétrage de l'application

4.2.1 Choisir la langue de la tablette


⇒ Appuyer sur le bouton « Home »




⇒ Sélectionner Paramètres

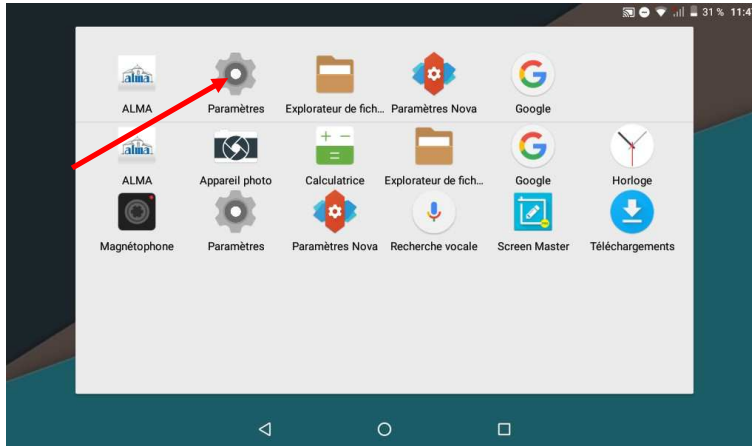


⇒ Sélectionner Langues et saisie

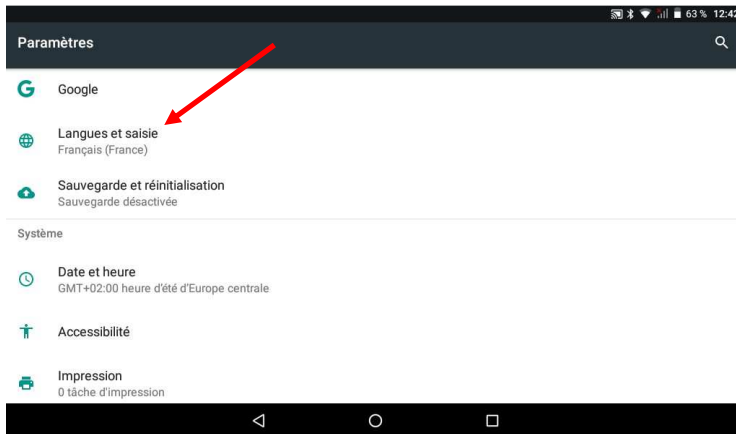

⇒ Puis Langues

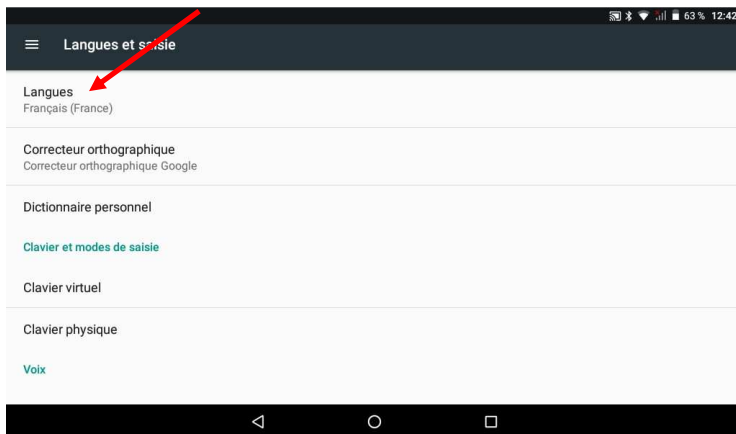

⇒ Si la langue désirée n'est pas disponible, sélectionner Ajouter une langue

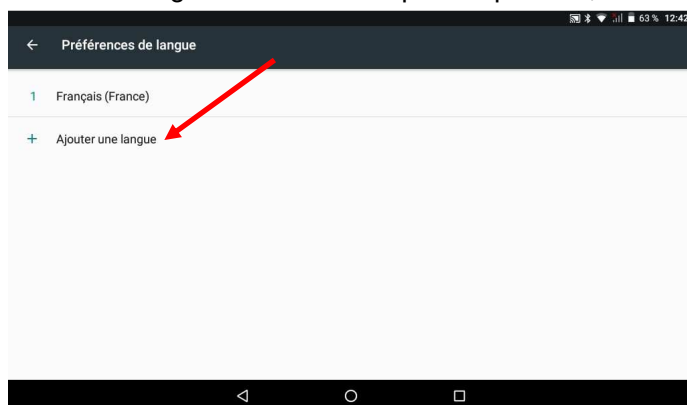

⇒ Pour choisir la langue : déplacer la ligne en la glissant en première position.
Par exemple, langues proposées :

Français (France) pour le Français

English (United Kingdom) pour l'Anglais


4.2.2 Connexion au WIFI pour mise à jour de l'application

⇒ Connecter la tablette au WIFI


Pour configurer la connexion wifi appuyer sur le bouton « Home ».




⇒ Sélectionner Paramètres

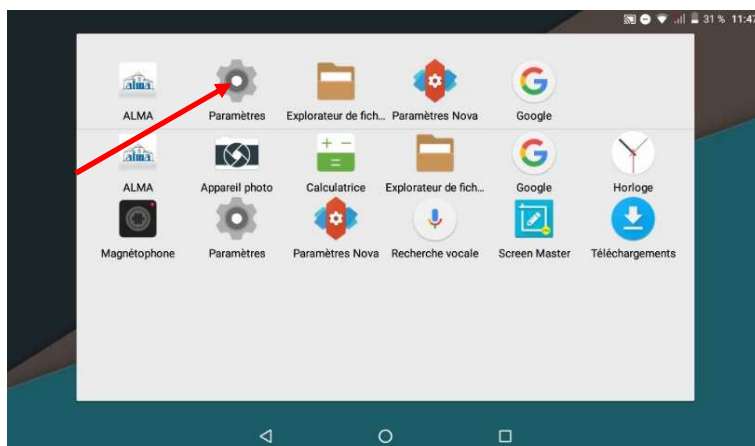

⇒ Sélectionner WLAN (WIFI)

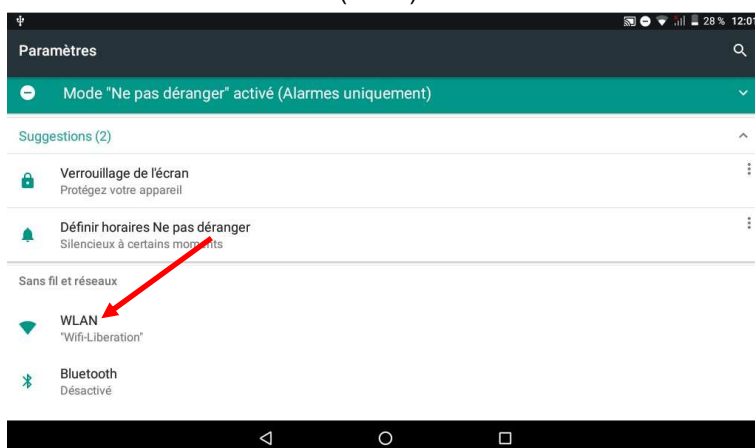

⇒ Activer le WLAN (WIFI)

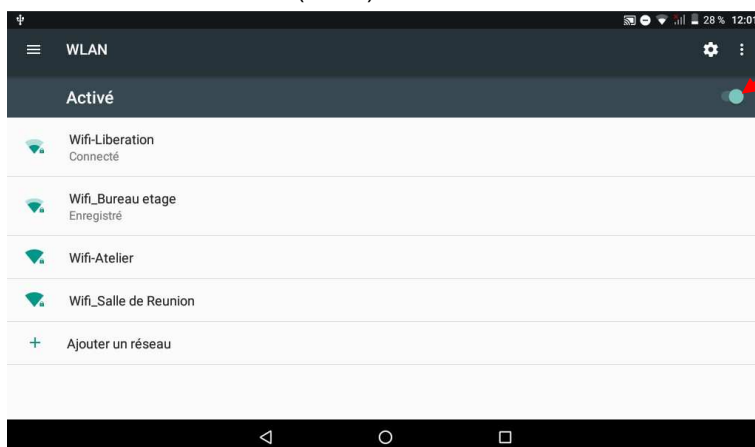


- ⇒ Choisir l'accès souhaité dans la liste proposée. A la première connexion le mot de passe de connexion propre au réseau WIFI choisi sera demandé
- ⇒ Ne pas oublier de désactiver le WIFI (WLAN) avant d'éteindre la tablette pour économiser la batterie lors de la prochaine utilisation du kit d'impression.

5 MAINTENANCE

5.1 Mise à jour automatique de l'application

- ⇒ Dès la mise en marche de la tablette, quand le WIFI est activé si une nouvelle mise à jour de l'application ALMA est disponible sur le web, elle est automatiquement proposée.
- ⇒ Une fenêtre s'ouvre pour proposer de télécharger la mise à jour. Accepter l'installation en choisissant OUI. Après la phase d'installation, l'affichage revient à l'écran d'accueil.

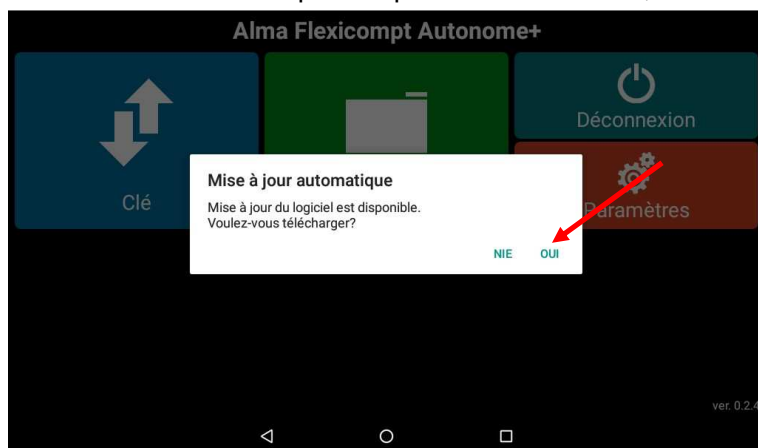


- ⇒ Ne pas oublier de désactiver le WIFI (WLAN) avant d'éteindre la tablette pour économiser la batterie lors de la prochaine utilisation du kit d'impression.

5.2 Mise à jour manuelle de l'application


Si la version de l'Application ALMA est « ver.0.2.4 » ou si le Service Support ALMA invite à exécuter une mise à jour manuelle de l'Application ALMA suivre les phases suivantes :


- ⇒ Allumer la tablette, appuyer sur le bouton central rond et fermer les applications actives

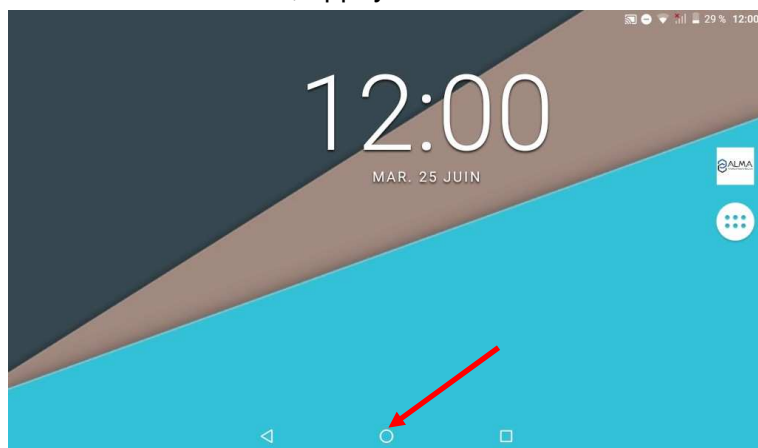

- ⇒ Activer le WIFI. Voir chapitre spécifique
 - ⇒ Ouvrir l'application ALMA de la tablette et s'identifier. Voir chapitre spécifique
- Le numéro de version est disponible en bas, à droite de l'écran.

⇒ Au bout de quelques secondes, si une nouvelle mise à jour logicielle ALMA est disponible, elle est automatiquement téléchargée. Un message d'erreur survient.


 **NE PAS APPUYER** sur « **Rouvrir l'application** »
APPUYER sur le bouton central rond

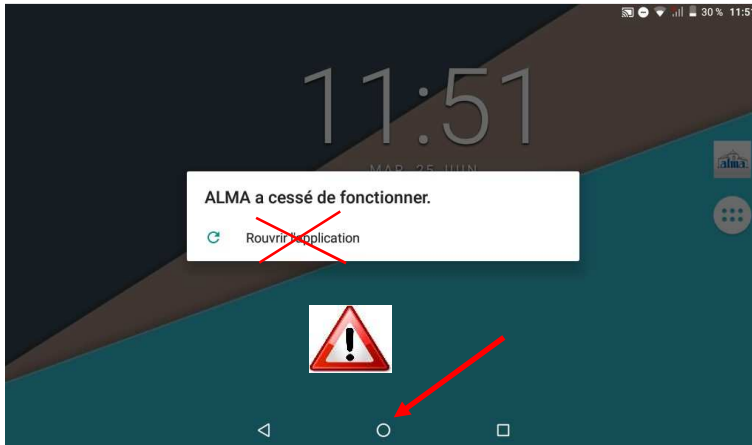


⇒ Appuyer sur le bouton « Home »




⇒ Sélectionner Explorateur de fichiers

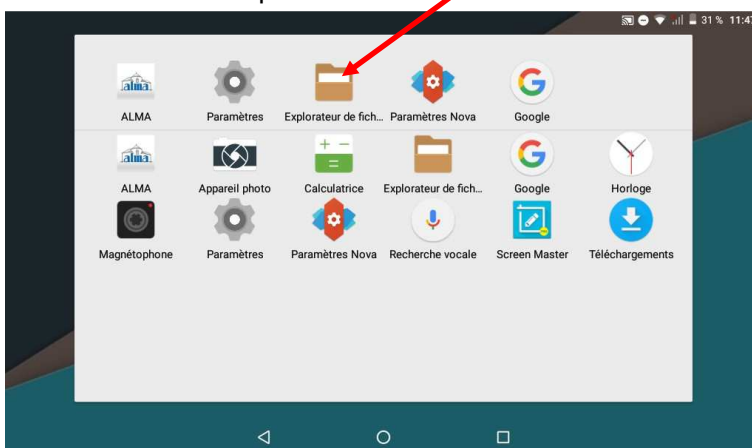


⇒ Sélectionner l'icône engrenage en haut à gauche

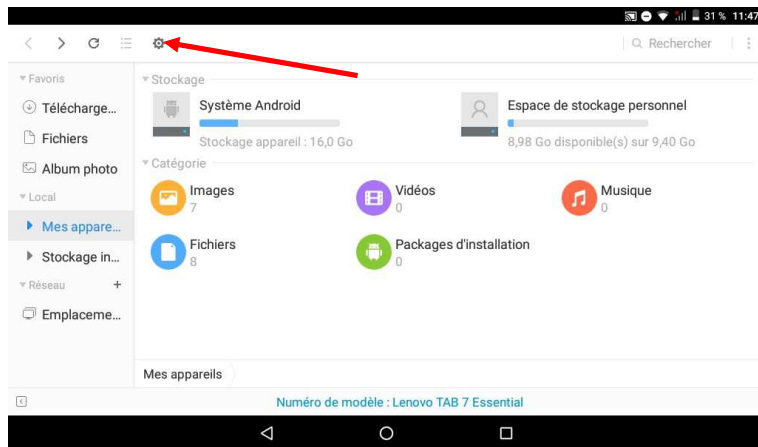


⇒ Activer l'affichage des fichiers masqués

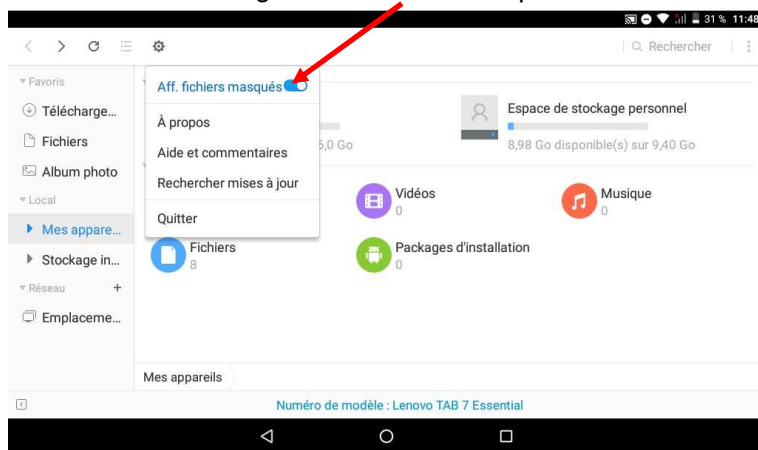


⇒ Dans le Stockage interne, sélectionner le répertoire « .atrom »

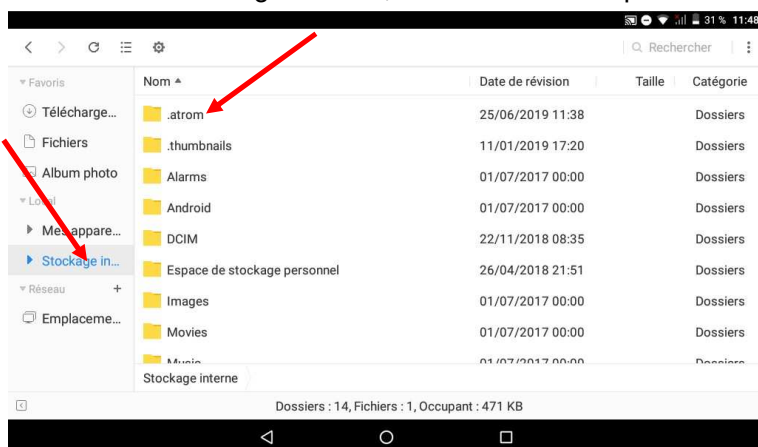


⇒ Dans le répertoire « .atom », double-cliquer sur « update.apk »

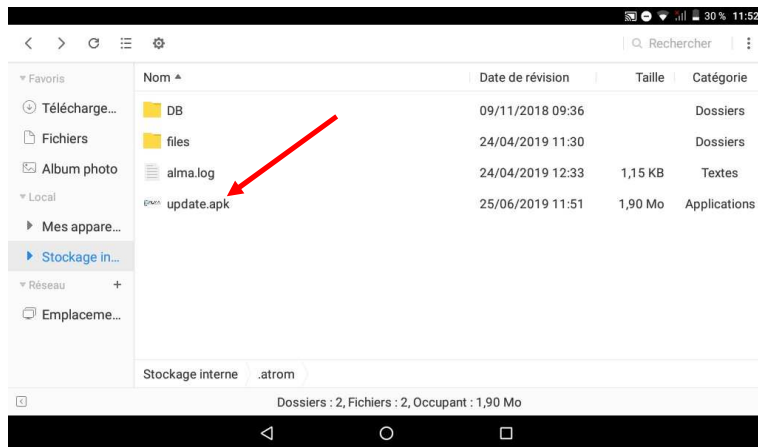

⇒ Cliquer sur INSTALLER

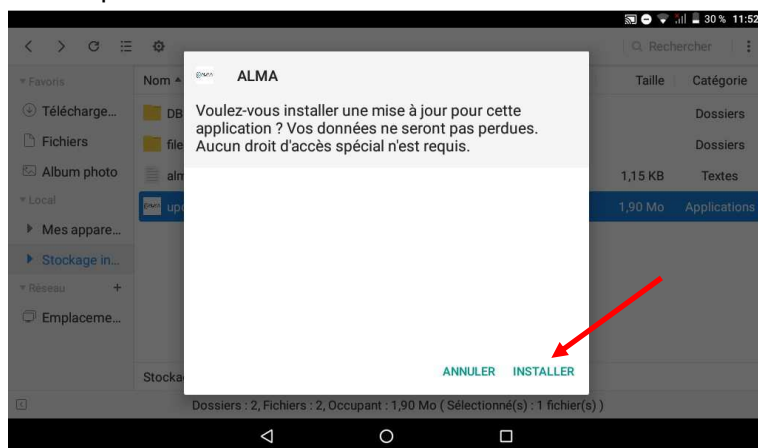

⇒ Cliquer sur OUVRIR

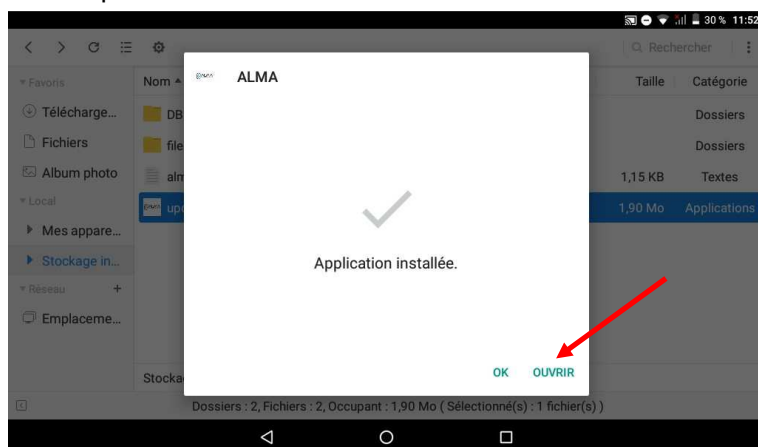


La nouvelle Application est installée.

5.3 A propos de l'imprimante

Qualité du papier : Standard (55g/m²)

Dimensions du rouleau : 112x12x42

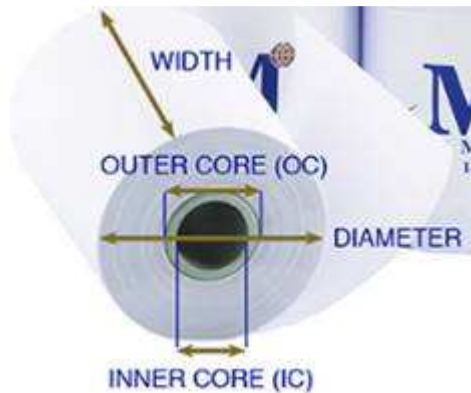

Width	Largeur	112mm
Inner core	Diamètre intérieur	12mm
Diameter max	Diamètre max	42mm
Length	Longueur	20m

Changement du rouleau :



Enlever le capot de l'imprimante et retirer le rouleau vide

Couper les coins du papier avant d'introduire le nouveau rouleau dans l'imprimante.

Insérer le rouleau dans l'emplacement réservé.
Allumer l'imprimante.

Appuyer sur le bouton FEED jusqu'à ce que le papier ressorte par la fente du mécanisme.

Saisir le papier qui dépasse de l'imprimante. Le tirer vigoureusement et en diagonale dans le sens de l'éjection pour que le papier se trouve contre le coupe-papier.